

BRX Comfort

Brugermanual



Vigtig information

Denne motionscykel er designet og opbygget til hjemmebrug.

Læs venligst denne manual grundigt før montering, ibrugtagning og vedligeholdelse.

Sikkerhedsforanstaltninger:

Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan der opstå fejl. Skulle De få problemer med produktet, bedes De kontakte vores serviceafdeling.

Deres motionscykel er fabrikeret med øje for største sikkerhed. Men udvis største omhu og ansvarlighed når De bruger cyklen. Læs omhyggeligt manualen før samling og ibrugtagning.

Før samling skal de tjekke at alt er med iflg. checklisten.

Hver 2. måned bør de gennemgå cyklen, og efterspænde eventuelle løse bolte, møtrikker og skruer.

Overdrej ikke justerbare dele, dette kan medføre defekt.

Max brugervægt på denne cykel er 120 kg, max person højden er 190 cm.

Data vist i cyklens computer er vejledende og kan ikke bruges som medicinsk reference.

Inden De starter med at bruge motionscyklen, bør De rådfører dem med deres læge eller lign.

Oplever de ubehag af nogen art under brug af cyklen, skal de stoppe omgående og søge læge.


Brug ikke cyklen hvis der opstår defekt

Cyklen skal altid stilles på et jævnt og sikkert underlag. Må ikke installeres udendørs eller nær vand.

Hold børn og dyr væk fra cyklen under brug.

Børn bør kun bruge cyklen under voksen tilsyn og ikke til leg.

Proline A/S, Bohrsvej 14, 8600 Silkeborg – Mail: Service@proline.dk Tlf: 86.81.86.55

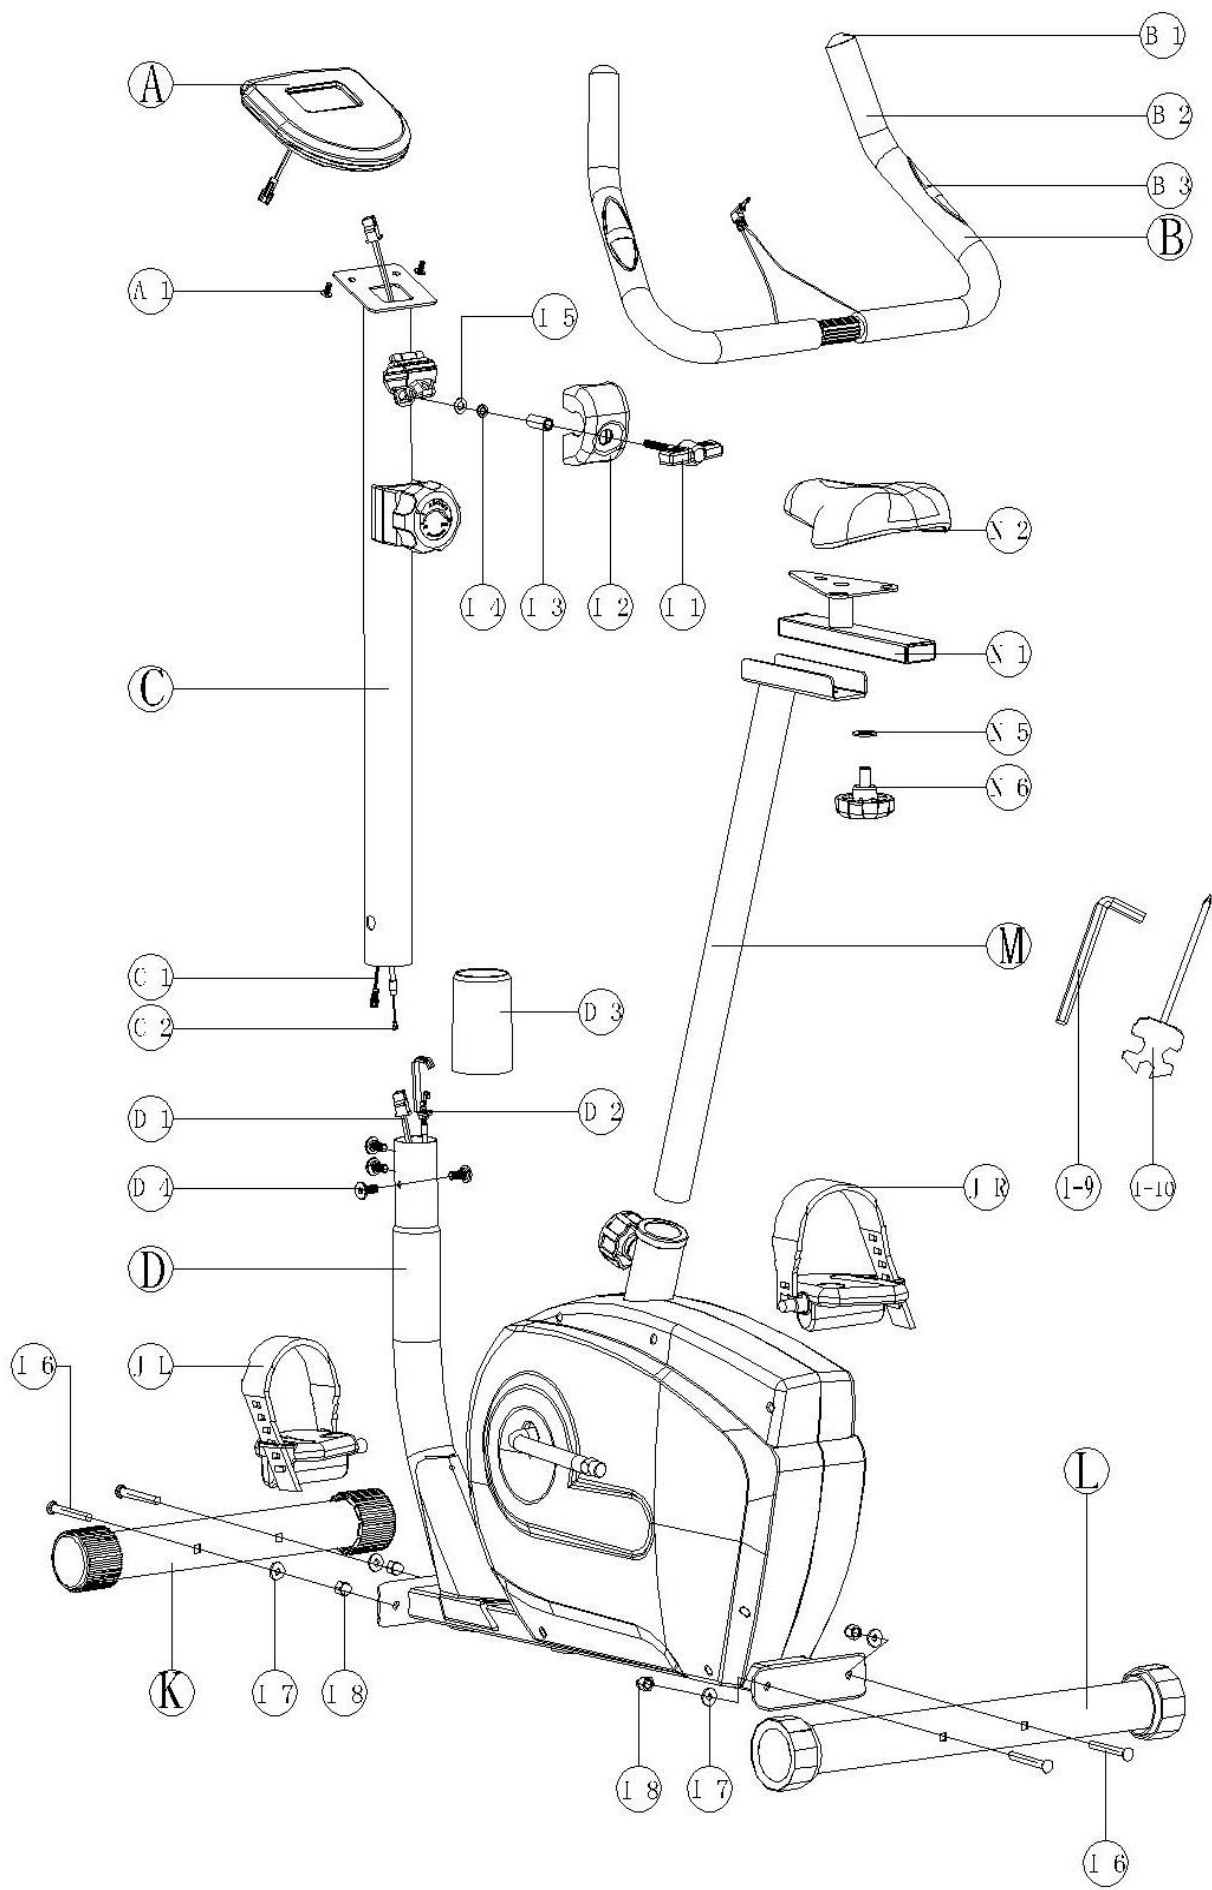

PARTS LIST

NO.	DESCRIPTION	Q'TY
A	Computer	1SET
A-1	Cone cross screw	2PCS
B	Handlebar set	1PCS
B-1	End cap	2PCS
B-2	Foam grip	2PCS
B-3	Hand pulse sensor	1SET
C	Handlebar post set	1PCS
C-1	Cable(Upper)	1PCS
C-2	Tension controller(Upper)	1PCS
D	Main frame	1PCS
D-1	Cable(Lower)	1PCS
D-2	Tension controller(Lower)	1PCS
D-3	Handlebar post plastic cover	1PCS
D-4	Hex. Screw	4PCS
D-5	Seatpost plastic	1PCS
D-6	Knob for seat post	1PCS
D-7	Sensor connection	1PCS
D-8	Triangle screw	1PCS
D-9	Bottom bracket	2PCS
D-10	Ball retainer	2PCS
D-11	Left thread	1PCS
D-12	Have tooth washer	1PCS
D-13	Hex. nut	1PCS
D-14	Handlebar post cover	1PCS
D-15	Tumbler cross self-drilling screw	6PCS
D-16L	Chain cover(Left)	1PCS
D-16R	Chain cover(Right)	1PCS
D-17	Cone cross screw	5PCS
D-18	Drive belt	1PCS
E	Crank set	1SET
E-1	Crank	1PCS
E-2	Plastic belt pully	1PCS
E-3	Right thread	1PCS
E-4	Without tooth washer	1PCS
F	Idler clamping set	1SET
F-1	Idler clamping	1PCS
F-2	Idler	1PCS
F-3	Hex. screw	1PCS
F-4	Sleeve	1PCS
F-5	Nylon nut	2PCS
F-6	Flat washer	3PCS

G	Magnetic control set	1SET
G-1	Magnetic control	1PCS
G-2	Bearing	1PCS
G-3	Washer	2PCS
G-4	Flat washer	2PCS
G-5	Spring washer	2PCS
G-6	Hes. screw	2PCS
G-7	Wave washer	1PCS
H	Flywheel set	1SET
H-1	Flywheel	1PCS
H-2	One way ratchet wheel	1PCS
H-3	Deep groove ball bearing 6203	1PCS
H-4	Mandril	1PCS
H-5	Pulley	1PCS
H-6	Deep groove ball bearing 6003	1PCS
H-7	Flat washer	1PCS
H-8	Deep groove ball bearing 6300	1PCS
H-9	Sleeve	1PCS
H-10	Deep groove ball bearing 6000	1PCS
H-11	Nut	5PCS
H-12	Starlike washer	2PCS
I-1	T-knob	1PCS
I-2	Handlebar post cover	1PCS
I-3	Sleeve	1PCS
I-4	Spring washer	1PCS
I-5	Flat washer	1PCS
I-6	Semicircular washer	4PCS
I-7	Carriage screw	4PCS
I-8	Cap nut	4PCS
I-9	Hex. wrench	1PCS
I-10	Harpoon wrench	1PCS
J-R&L	Pedal	1SET
J-1	Plastic belt pully	1PCS
J-2	Right thread	1PCS
J-3	Crank	1PCS
K	Front stabilizer set	1PCS
K-1	Front stabilizer	1PCS
K-2	Front stabilizer end cap	2PCS
L	Rear stabilizer set	1PCS
L-1	Rear stabilizer	1PCS
L-2	Rear stabilizer end cap	2PCS

M	Seat post set	1SET
M-1	Seat post	1PCS
N	Slider set	1SET
N-1	slider	1PCS
N-2	Saddle	1PCS
N-3	Slider fixed set	1PCS
N-4	End cap	2PCS
N-5	Flat washer	1PCS
N-6	horizontal adjusting knob	1PCS

Modstandsjusteringen må ikke overdrejes, lavere end 1 og højere end 8, dette kan medføre skade på den.



Træningscomputer

HR-1539



TAST FUNKTIONER:

- MODE:** Denne bruges til at vælge og låse hvilken funktion man ønsker.
- SET:** Bruges til at indstille data i TIME(TID) – DISTANCE(DISTANCE) – CALORIES(KALORIER)
- RESET:** Bruges til at 0-stille alle data i displayet.

VEJLEDNING:

1* AUTO ON/OFF

- Displayet starter ved, blot et tryk på en af tasterne, eller ved at begynde at køre.
- Displayet slukker automatisk når der ikke har være aktivitet i 4 minutter.

2* RESET

- Computeren kan 0-stilles ved et tryk på MODE-tasten i 3-4 sekunder eller ved batteriskift.

3* MODE

- Tryk MODE til pilen, i displayet står ud for den funktion der ønskes vist, når pile blinker ud for den ønskede visning, tryk MODE så låses pilen. Vælges SCAN skiftes der mellem de forskellige datavisninger.

FUNKTIONER:

- SPEED:** Viser den aktuelle træningshastighed. Max er 99.9 km/t
- TIME:** Tæller den tilbagelagte træningstid. Fra 00:00 til 99:59.
- DISTANCE:** Viser de tilbagelagte trænings kilometer fra 0.00 til 99.99 km
- CALORIES:** Viser den samlede mængde kalorier der er forbrændt under træningen fra 0 til 9999 cal.
- ODO:** Ved tryk på MODE indtil pilen står ved ODOMETER vises den samlede distance der er kørt under alle træninger.
- PULSE:** Tryk på MODE til pilen står ved PULSE, sæt hænderne på begge håndpulssensore på styret. Efter 30 sekunder vises den mest korrekte puls i displayet.
- SCAN:** Automatisk skift mellem de forskellige datavisninger, skifter for hvert 4. sekund.
- BATTERIER:** Hvis visningen i displayet bliver utydelig, skift batterier (2 stk. AA)
- Brug af pulsmåler vil bruge mere strøm og derfor anbefales det at skifte batterier lidt oftere, for at få den bedste måling.