


SRX45 Spinbike

Computervejledning.

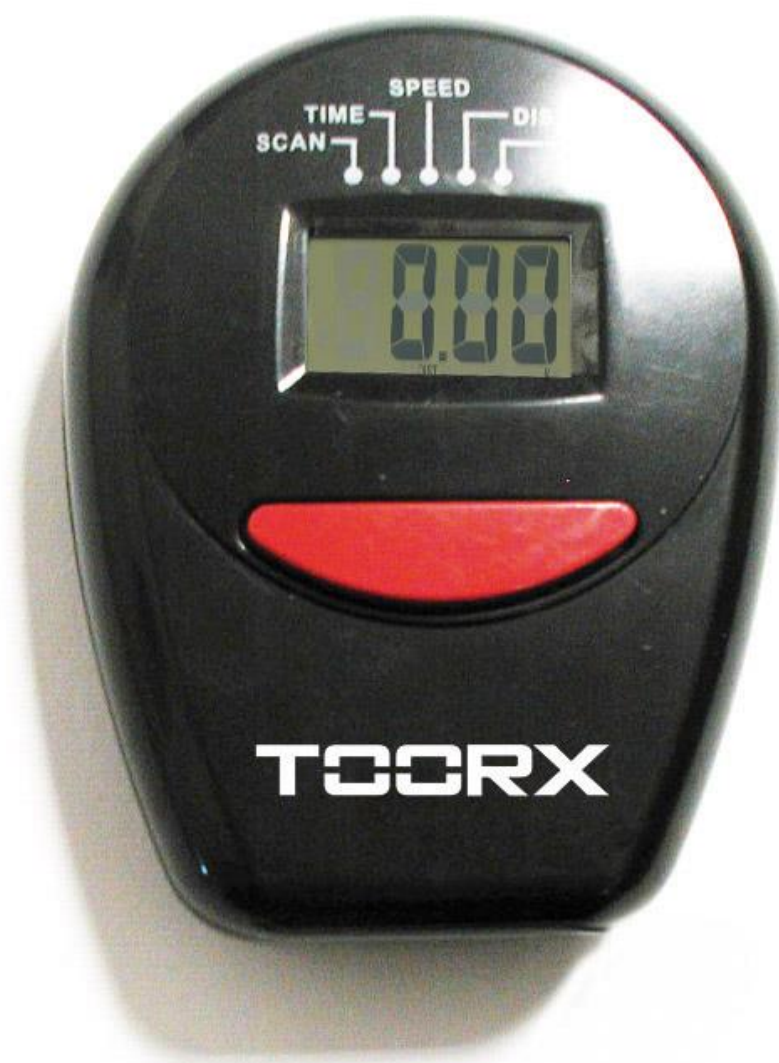

Vigtig information

Denne motionscykel er designet og opbygget til hjemmebrug.

Læs venligst denne manual grundigt før montering, ibrugtagning og vedligeholdelse.

Sikkerhedsforanstaltninger:

Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan der opstå fejl. Skulle De få problemer med produktet, bedes De kontakte vores serviceafdeling.

Deres motionscykel er fabrikeret med øje for største sikkerhed. Men udvis største omhu og ansvarlighed når De bruger cyklen. Læs omhyggeligt manualen før samling og ibrugtagning.

Inden De starter med at bruge motionscyklen, bør De rådfører dem med deres læge eller lign.

Oplever de ubehag af nogen art under brug af løbebåndet, skal de stoppe omgående og søge læge.

Hold børn og dyr væk fra motionscyklen under brug.

Børn bør kun bruge motionscyklen under voksen tilsyn og ikke til leg.

Proline A/S, Bohrsvej 14, 8600 Silkeborg – Mail: Service@proline.dk Tlf: 86.81.86.55

TRÆNINGSCOMPUTER:

Træningsresultater vises i LCD-displayet.

ODO:	Total antal km.
TIME:	Den aktuelle træningstid.
HASTIGHED:	Den aktuelle træningshastighed.
DISTANCE:	Den kørte træningsdistance.
KALORIER:	Den totale mængde kalorier under træningen.
SCAN:	Automatisk skift mellem de enkelte data.

FUNKTION:

Power: Tryk på tasten og computeren tænder op og viser resultaterne fra sidste træning.

Scan funktionen vælges ved at trykke tasten til SCAN vises i højre side af displayet. Scan funktionen vil nu køre gennem de 4 parametre, TID – HASTIGHED – DISTANCE – KALORIER

Tryk på MODE tasten igen og scan funktionen stopper og scan-signalet forsvinder.

Tryk frem til ODO fremkommer og de totale tilbagelagte antal km vises i displayet.

Ved batteriskift 0-stilles ODO.

Tryk frem til TMR=Tid vises træningstiden, tiden stopper når cyklen stopper.

Tryk frem til SPD=hastighed, viser den aktuelle hastighed i km/t.

Tryk frem til CAL=kalorier.

Reset: Tryk mode-tasten ned i 3 sekunder og den viste parameter 0-stilles

Computeren slukker automatisk efter 4 minutters stilstand.

Batterier: 2 stk. AA.