

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΑΓΚΟΣ ΡΑΧΙΑΙΩΝ

TCORX
FITNESS IN MOTION



WBX-20

Για να γνωρίσετε το συγκεκριμένο προϊόν και για να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά, εξολοκλήρου κι όχι αποσπασματικά, το παρών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ.

 **Leos**
ATHLETICS • FITNESS • WELLNESS

Προσοχή κατά τη χρήση του προϊόντος

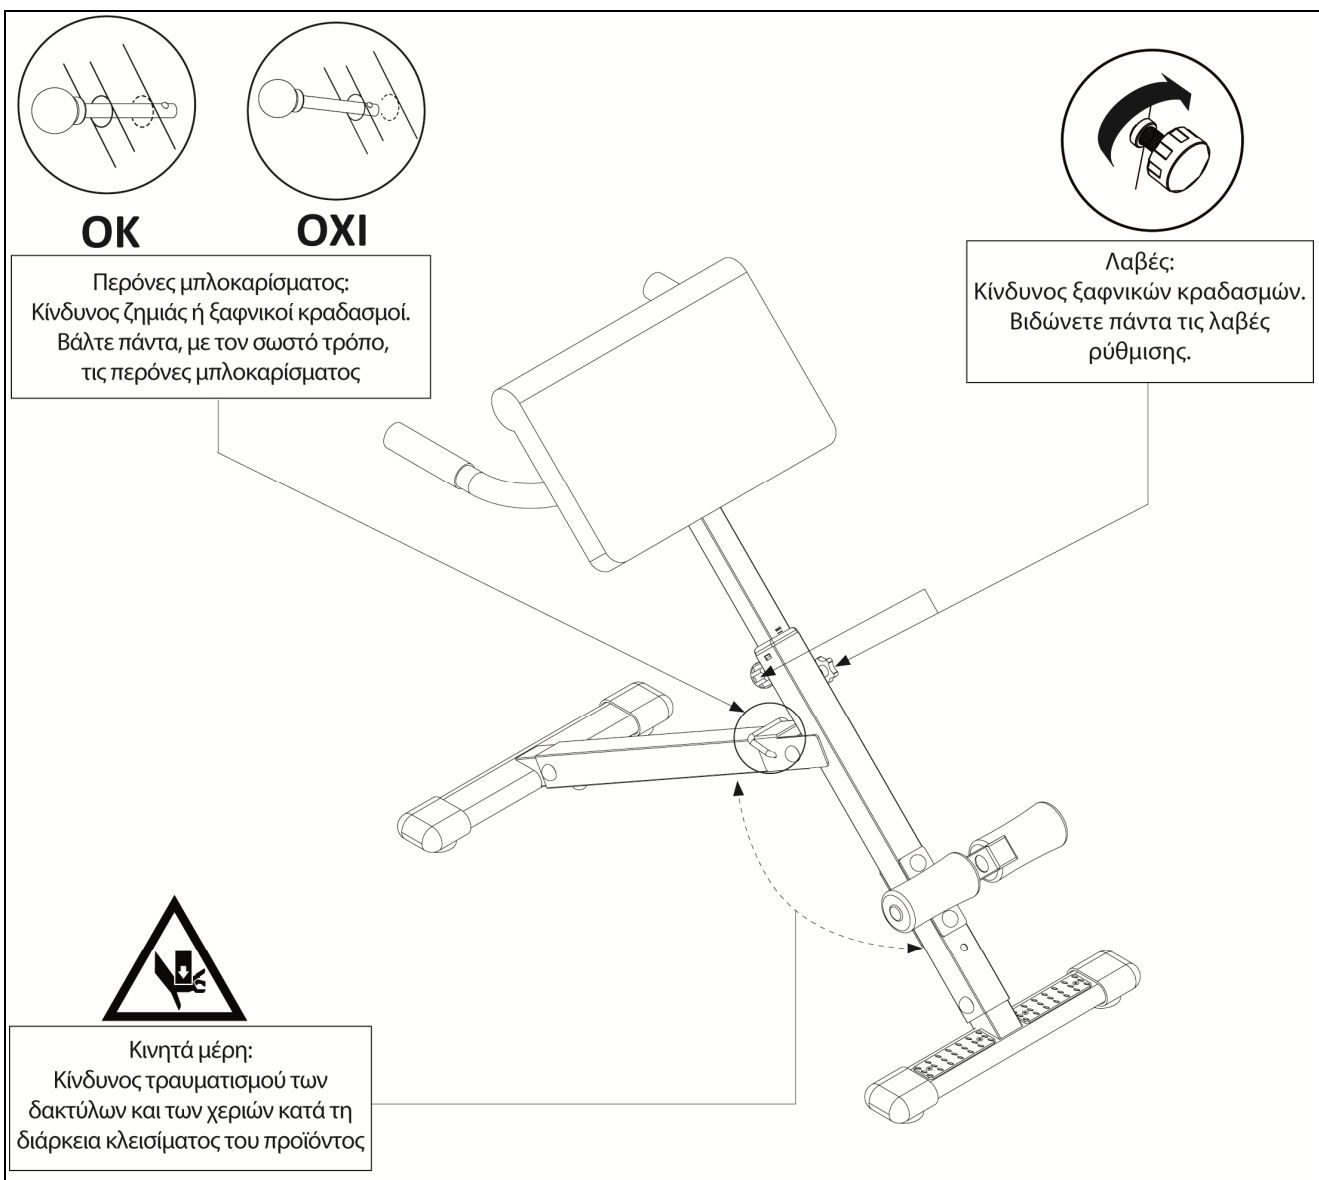
Το προϊόν αποτελείται από κινητά μέρη, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν πηγή κινδύνου, στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι παρεχόμενες οδηγίες και οι απαραίτητες προφυλάξεις.

Στις παρακάτω εικόνες εξετάζονται τα κινητά μέρη και οι περιοχές του προϊόντος που μπορεί να αποτελέσουν πιθανούς κινδύνους στην ασφάλεια του χρήστη, οπότε θα πρέπει να επιδείξετε τη μέγιστη προσοχή.



Πριν τη χρήση του προϊόντος να ελέγχετε πάντοτε τη σωστή τοποθέτηση σε όλες τις περόνες μπλοκαρίσματος και το σφίξιμο όλων των λαβών.


Κατά τη διάρκεια των χειρισμών για το κλείσιμο ή άνοιγμα του προϊόντος να είστε πολύ προσεκτικοί με τα κινητά μέρη.



Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν)

- 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός αριθμός.
- 2) Σύμβολο που υποδηλώνει την απαραίτητη ανάγνωση του εγχειριδίου χρήσης (manual) πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία συναρμολόγησης ή συντήρησης του προϊόντος.

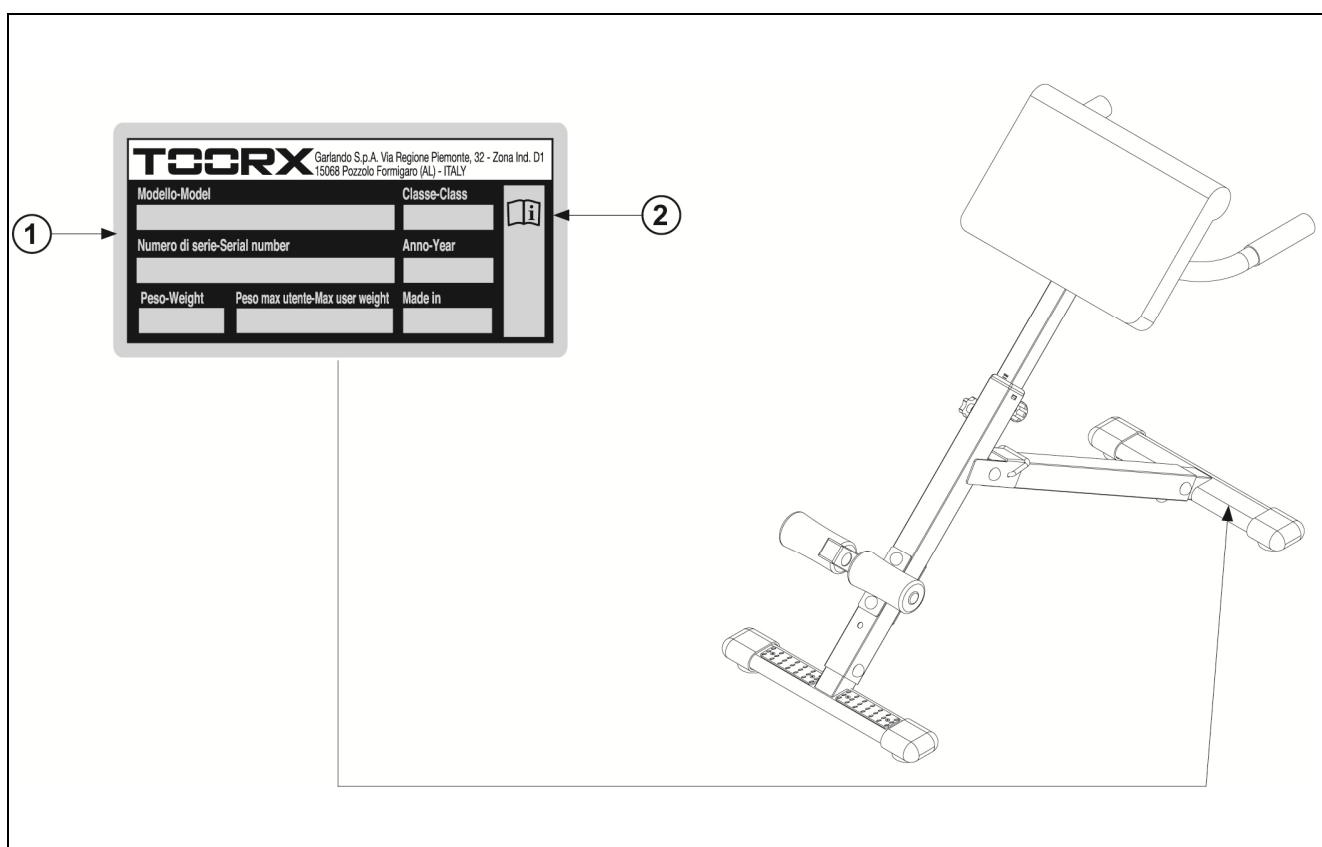Η ετικέτα ταυτότητας του προϊόντος δεν πρέπει να αφαιρεθεί, ο δε κωδικός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός πρέπει πάντοτε να δηλώνονται σε περίπτωση αναζήτησης ανταλλακτικών.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΤΑΝ ΣΤΗΘΕΙ (ΜΧΠΧΥ)	102 x 57 x 84 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΤΑΝ ΔΙΠΛΩΘΕΙ (ΜΧΠΧΥ)	57 x 53 x 136,5 cm
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	Ενισχυμένος ατσάλινος σωλήνας τετράγωνης διατομής 50x50x1.5 mm
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	12 Kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	14 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46 x 31 x 5 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ	100 kg (μέγιστο βάρος αντοχής: βάρος χρήστη + πιθανά βαράκια)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Οδηγία Ασφάλειας Προϊόντων (2001/95/CE)

Τοποθεσία εγκατάστασης του προϊόντος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ:

Ο ιδανικός χώρος για την εγκατάσταση και καλή συντήρηση του προϊόντος πρέπει να είναι:

- χώρος κατοικίας
- στεγασμένος και ευρύχωρος
- με τεχνητό και φυσικό φωτισμό
- με ένα ή περισσότερα παράθυρα
- με σχετική υγρασία από 20% μέχρι 90%

Το προϊόν δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους με μεγάλη υγρασία ή κοντά στη θάλασσα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ:

Το ιδανικό έδαφος για την τοποθέτηση του προϊόντος πρέπει να είναι:

- με πάτωμα εντελώς επίπεδο
- με αντοχή στο βάρος του προϊόντος

Στα πατώματα από υλικά που φθείρονται (όπως μοκέτες, παρκέ κλπ) ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στα σημεία επαφής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Είναι αναγκαίο να εγκατασταθεί το προϊόν σε δωμάτιο που κλειδώνει ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση σε αυτό μικρών παιδιών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

- Ετοιμάστε μια αρκετά ευρύχωρη περιοχή στο δωμάτιο πριν ξεκινήσετε την συναρμολόγηση. Υπολογίστε ότι για να αναγνωρίσετε και να συναρμολογήσετε με ευκολία τα διάφορα μέρη, θα πρέπει να τα έχετε απλώσει στο πάτωμα, αφού πρώτα το καλύψετε με κάποιο ύφασμα ή χαρτόνι για να μην του προκαλέσετε φθορές. Προσέξτε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος ώστε να μη κτυπήσετε σε προεξοχές από διάφορα αντικείμενα. Αφού συναρμολογήσετε το όργανο αφήστε, επίσης, αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω του ώστε οι ασκήσεις να γίνονται χωρίς δυσκολία.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δεδομένου ότι υπάρχουν κομμάτια μικρών διαστάσεων, κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης απομακρύνετε τα μικρά παιδιά από την περιοχή εργασίας.

Η μεταλλική επιφάνεια των μερών και των βιδών είναι καλυμμένη από μία λεπτή στρώση λιπαντικού για να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Προσέξτε, λοιπόν, να μην λερώσετε την επίπλωση του δωματίου ακουμπώντας αυτά τα κομμάτια σε επιφάνειες όπως καρέκλες, χαλιά, τραπεζάκια κλπ. Είναι σημαντικό, επίσης, να προστατεύσετε το πάτωμα, κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.

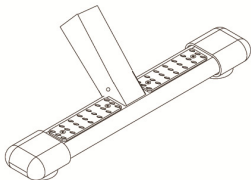
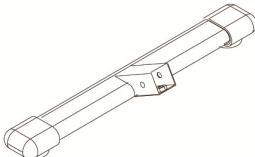
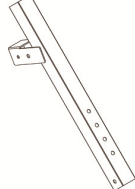
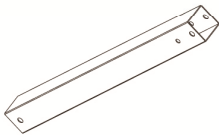


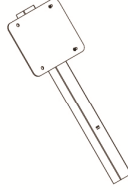
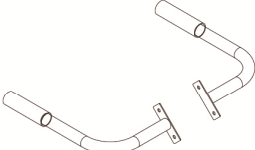
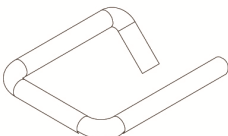
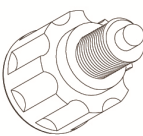
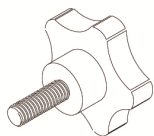
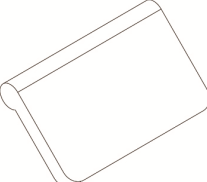
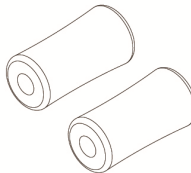
Άνοιγμα συσκευασίας - περιεχόμενο

Η συσκευασία αποτελείται από ένα χάρτινο κιβώτιο κλεισμένο με μεταλλικούς συνδετήρες και ταινίες περιτύλιξης. Όταν τοποθετείτε το κιβώτιο στο πάτωμα, ακολουθείστε την ένδειξη "Πάνω Μέρος" που είναι σημειωμένη με βέλος τυπωμένο στο χαρτόνι. Για να ανοίξετε το κιβώτιο κόψτε τις ταινίες με ένα ψαλίδι και βγάλτε τους συνδετήρες με μία πένσα. Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από το κιβώτιο προσέξτε για πιθανές βλάβες λόγω της μεταφοράς και την ακεραιότητα όλων των στοιχείων συναρμολόγησης.



Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Κατά την απόρριψη των στοιχείων της συσκευασίας σεβαστείτε την νομοθεσία της χώρας σας περί ανακυκλώσιμων υλικών. Τα στοιχεία της συσκευασίας (χαρτόνι και σακούλες) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου.











στοιχεία συναρμολόγησης:

 N°1 x 1PC	 N°2 x 1PC	 N°3 x 1PC
 N°4 x 1PC	 N°5 x 1PC	 N°6 x 1PC
 N°7 x 1PC	 N°8 x 1PC	 N°9 x 1SET
 N°10 x 1PC	 N°12 x 1PC	 N°13 x 1PC
 N°27 x 1PC	 N°29 x 1SET	

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας στον επιλεγμένο χώρο εγκατάστασης του προϊόντος, για να διευκολύνετε την συναρμολόγηση, δημιουργήστε έναν χώρο ελεύθερο από έπιπλα και τοποθετήστε στο πάτωμα το περιεχόμενο της συσκευασίας, έτοιμοι για συναρμολόγηση.

Τα υλικά και τα εργαλεία που χρειάζονται, περιέχονται στο εσωτερικό μιας συσκευασίας blister.

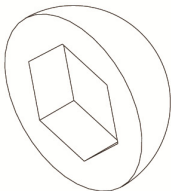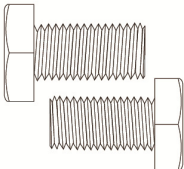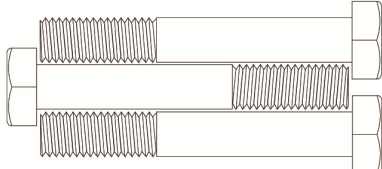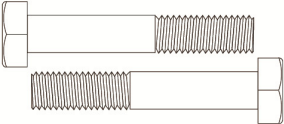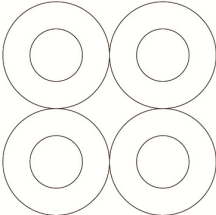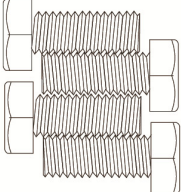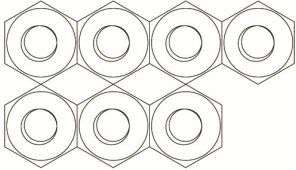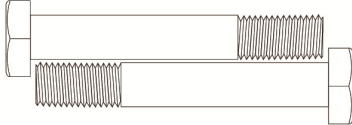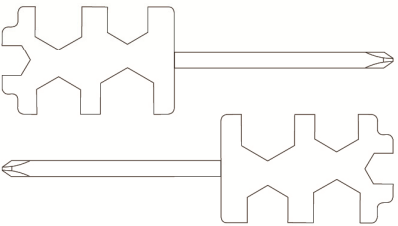υλικά συναρμολόγησης:

		
N°31 X 16TEM	N°17 Βίδες M10 x 20mm 2TEM	N°18 Βίδες M10 x 70mm 3TEM
		
N°19 Βίδες M10 x 60mm 2TEM	N°20 Ροδέλες M10 16TEM	N°21 Βίδες M6 x 15mm 4TEM
		
N°22 Ροδέλες M6 4TEM	N°24 Περικόχλια M10 7TEM	N°30 Βίδες M10 x 65mm 2TEM
		
N°29 Κλειδιά 2TEM		

Συναρμολόγηση προϊόντος

Η συσκευασία του προϊόντος αποτελείται από μη συναρμολογημένα κομμάτια, έτσι ώστε να πιάνει λιγότερο χώρο. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν θα πρέπει να το συναρμολογήσετε, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

A. Συναρμολόγηση ποδιών στήριξης

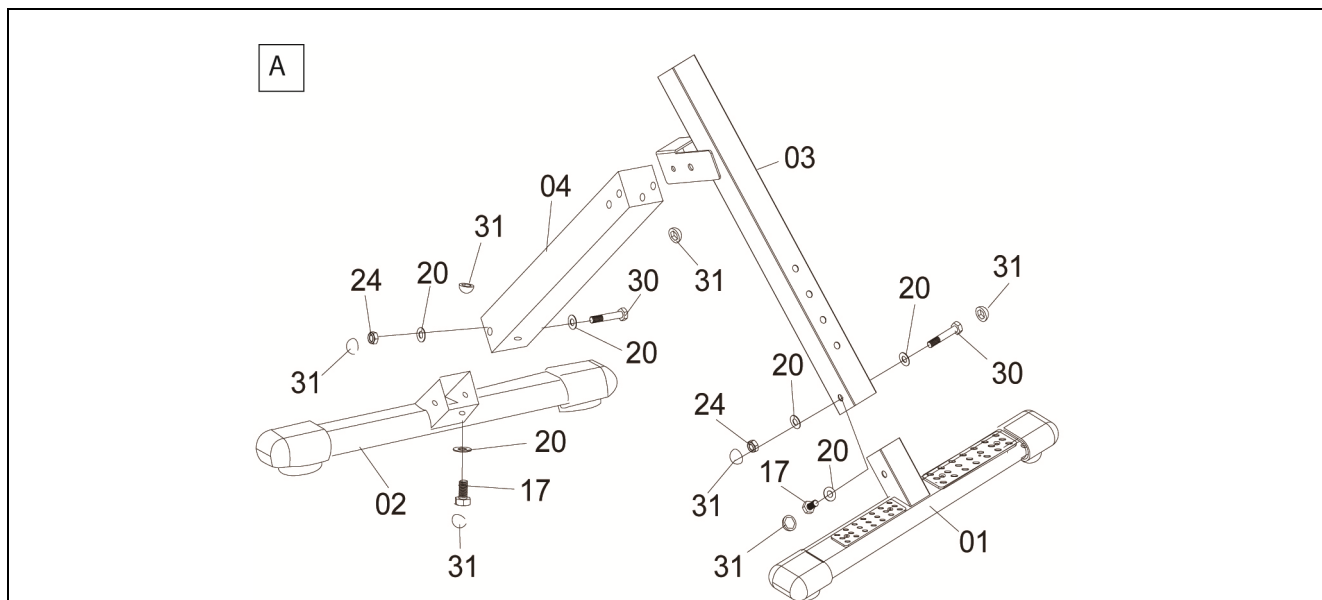
- Ενώστε το μπροστινό πόδι στήριξης **02** με το πίσω στήριγμα **04**, ευθυγραμμίστε τις πλαϊνές τρύπες και στερεώστε το βιδώνοντας ένα μπουλόνι **30** (M10x65 mm) με επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm), σε ένα

παξιμάδι **24** (M10) με επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm).

Από το κάτω μέρος, βιδώστε ένα μπουλόνι **17** (M10x20 mm) με μία ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm) και καλύψτε τα κεφάλια των παξιμαδιών και των μπουλονιών με τα καπάκια **31**.

- Ενώστε το πίσω πόδι στήριξης **01** με το μπροστινό στήριγμα **03**, ευθυγραμμίστε τις πλαϊνές τρύπες και στερεώστε το βιδώνοντας ένα μπουλόνι **30** (M10x65 mm) με επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm), σε ένα παξιμάδι **24** (M10) με επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm).


Από το κάτω μέρος, βιδώστε ένα μπουλόνι **17** (M10x20 mm) με μία ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm) και καλύψτε τα κεφάλια των παξιμαδιών και των μπουλονιών με τα καπάκια **31**.



B. Ένωση στηριγμάτων


- Ενώστε το πίσω στήριγμα **04** με το μπροστινό στήριγμα **03**, ευθυγραμμίστε τις τρύπες και στερεώστε τα βιδώνοντας ένα μπουλόνι **18** (M10x70 mm) με επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm), σε ένα παξιμάδι **24** (M10) με επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm).

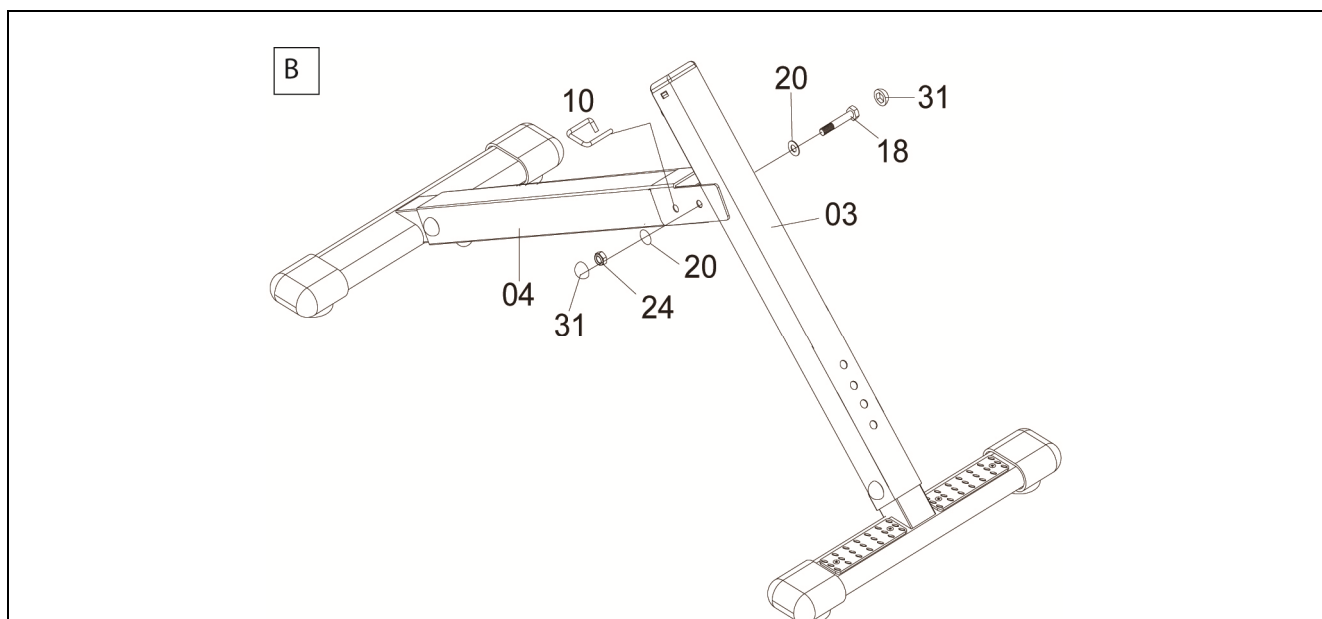Βάλτε την περόνη μπλοκαρίσματος **10** και καλύψτε τα κεφάλια των παξιμαδιών και των μπουλονιών με τα καπάκια **31**.




C. Συναρμολόγηση αναβολέα στήριξης αστραγάλων

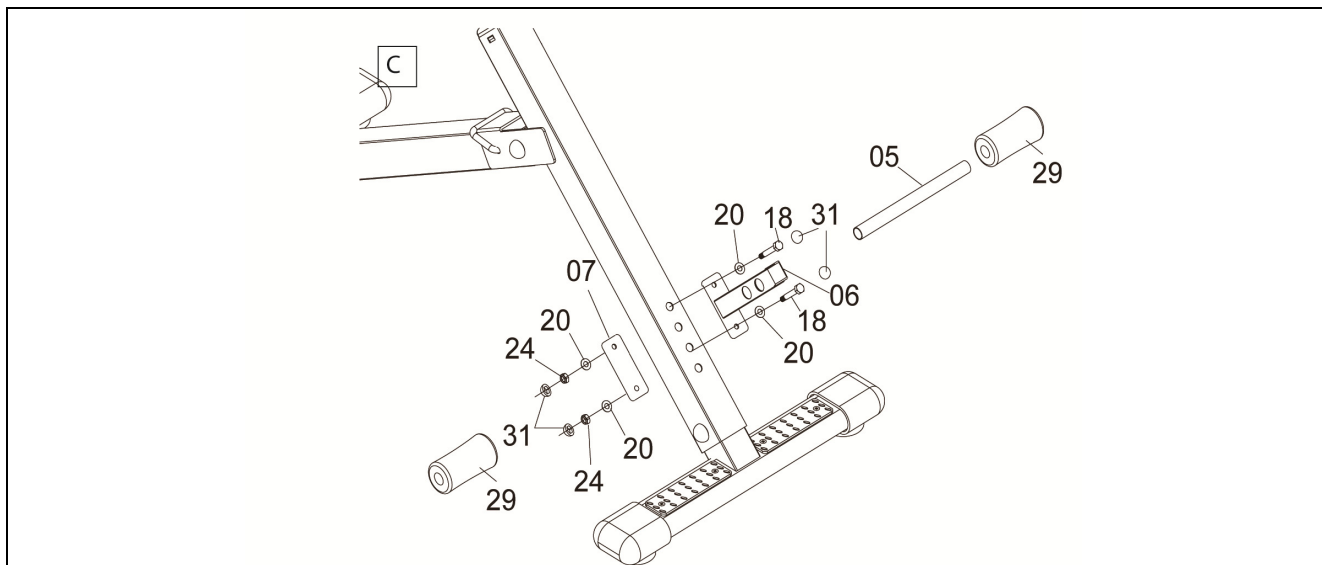- Συναρμολογήστε τον αναβολέα **06** στο πίσω στήριγμα **03**. Πάνω στο στήριγμα υπάρχουν τέσσερις τρύπες στερέωσης για να καθορίσετε την ιδανική θέση, ανάλογα με τον τύπο του σώματός σας (ανάστημα). Στερεώστε τον αναβολέα στήριξης αστραγάλων **06** στο πίσω στήριγμα **03** βάζοντας από την πίσω μεριά την πλακέτα **07** και περνώντας δύο μπουλόνια **18** (M10x70 mm) με επίπεδες ροδέλες **20** (διάμ. 10 mm) σε δύο παξιμάδια **24** (M10) με επίπεδες ροδέλες **20** (διάμ. 10 mm). Καλύψτε τα κεφάλια των μπουλονιών και των παξιμαδιών με τα καπάκια **31**.
- Περάστε τον άξονα **05** σε μία από τις δύο τρύπες που υπάρχουν στον αναβολέα **06**, βρίσκοντας την καταλληλότερη θέση ώστε να είναι πιο άνετα οι αστράγαλοι και μπλοκάρτε τον κεντραρισμένο άξονα με του δύο κυλίνδρους **29** από αφρώδες υλικό.




D. Συναρμολόγηση τιμονιού και μαξιλαριού

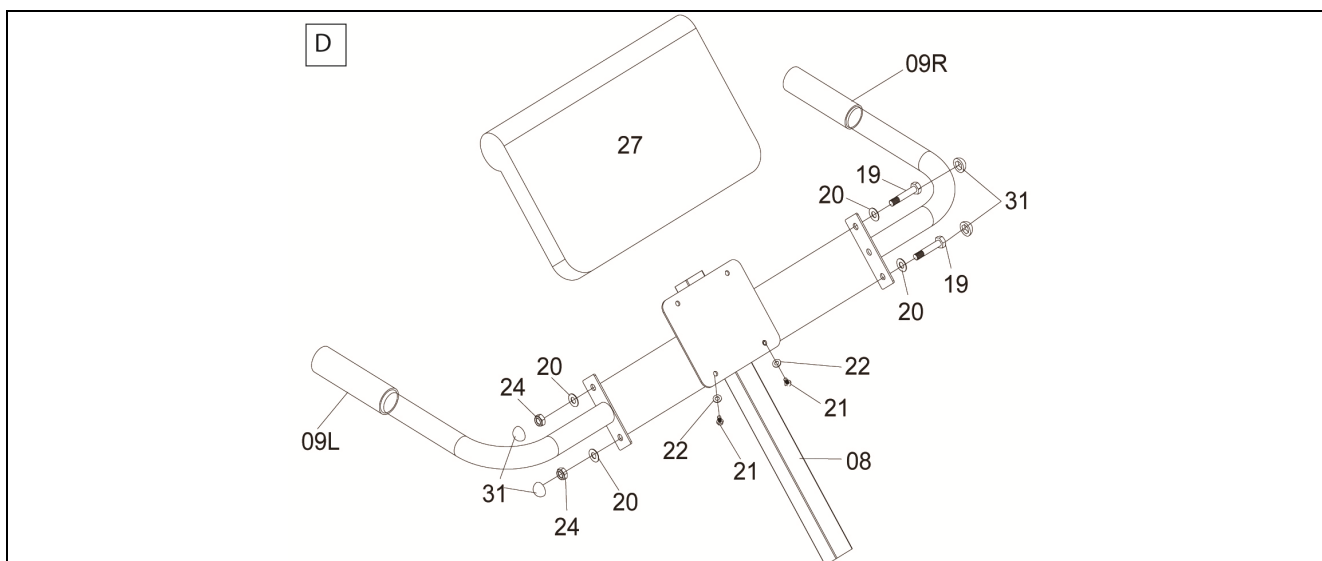- Ενώστε το δεξί τιμόνι **09R** και το αριστερό τιμόνι **09L** στις αντίστοιχες πλευρές του σωλήνα προέκτασης **08**, βιδώνοντας δύο μπουλόνια **19** (M10x60 mm) με επίπεδες ροδέλες **20** (διάμ. 10 mm) σε δύο παξιμάδια **24** (M10) με επίπεδες ροδέλες **20** (διάμ. 10 mm). Καλύψτε τα κεφάλια των μπουλονιών και των παξιμαδιών με τα καπάκια **31**.
- Στερεώστε το μαξιλάρι στήριξης **27** στην πλακέτα του σωλήνα προέκτασης **08** με τέσσερις βίδες **21** (M6x15 mm) και επίπεδες ροδέλες **22** (διάμ. 6 mm).



Ε. Συναρμολόγηση σωλήνα προέκτασης

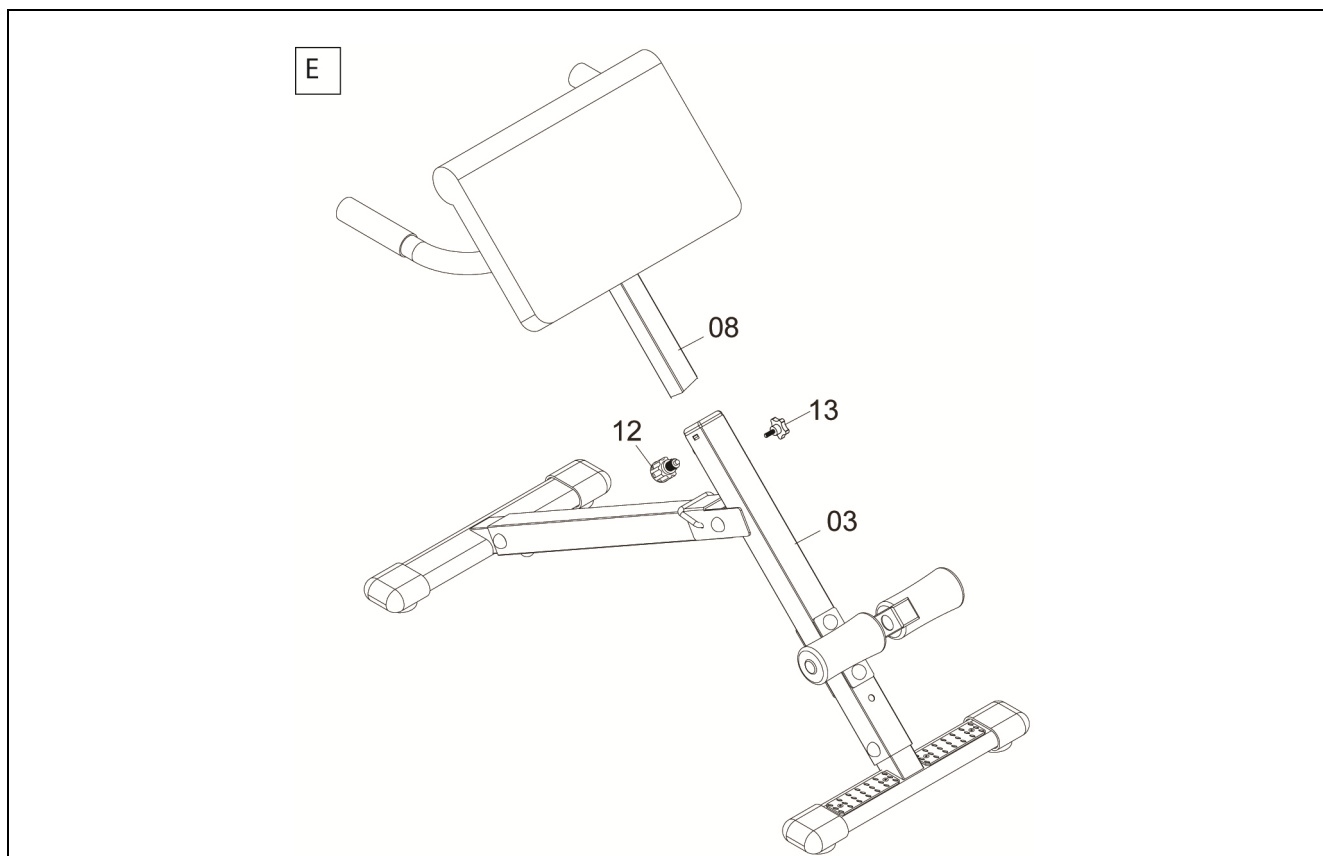- Βάλτε τον σωλήνα προέκτασης **08** στο πίσω στήριγμα **03** και μπλοκάρτε με την λαβή ρύθμισης **12** και την λαβή ασφαλείας **13**.
- Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε. Πριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε για το σωστό βίδωμα των μπουλονιών και των παξιμαδιών.



Πρακτικές συμβουλές χρήσης του προϊόντος

Για να ξεκινήσετε τη χρήση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση του προϊόντος και να είναι σε θέση λειτουργίας.

Με αυτό το όργανο μπορούν να γίνουν ασκήσεις υπερέκτασης της σπονδυλικής στήλης με ελεγχόμενο τρόπο, με την συμμετοχή των μηριαίων, γλουτιαίων και οσφυϊκών μυών.

- Πριν χρησιμοποιηθεί ο πάγκος θα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά σε σχέση με τις σωματικές αναλογίες του χρήστη.
- Τοποθετηθείτε στο όργανο βάζοντας τα πόδια στα πέδιλα **F** και τους αστραγάλους σε επαφή με τους κυλίνδρους **A**. Υπολογίστε την εφαρμογή των κυλίνδρων στους αστραγάλους σας και ρυθμίστε την θέση τους μετακινώντας τον κεντρικό άξονά τους στις τρύπες που υπάρχουν στον αναβολέα του σωλήνα στήριξης **B**.
- Ακουμπήστε τη λεκάνη στο μαξιλάρι **C** και τα χέρια στις λαβές **G**. Χαλαρώστε τη λαβή ασφαλείας **D** και κρατώντας με το ένα χέρι το μαξιλάρι **C**, ξεσφίξτε και βγάλτε τη λαβή **E** για να ρυθμίσετε το ύψος του μαξιλαριού, έτσι που η άκρη του να ευθυγραμμίζεται με το ισχίο σας. Αφήστε τη λαβή **E** στο σημείο που επιθυμείτε και σφίξτε την. Βιδώστε, επίσης, τη λαβή ασφαλείας **D**.

Για να κάνετε ασκήσεις υπερέκτασης, αφού προσαρμόσετε του αστραγάλους και την λεκάνη, θα πρέπει να σκύψετε μπροστά, κρατώντας την πλάτη ευθύγραμμη, μέχρι να βρεθείτε κάθετα με το πάτωμα. Στη συνέχεια ξαναγυρίστε την πλάτη στην αρχική θέση, ευθυγραμμισμένη με τον σωλήνα προέκτασης.

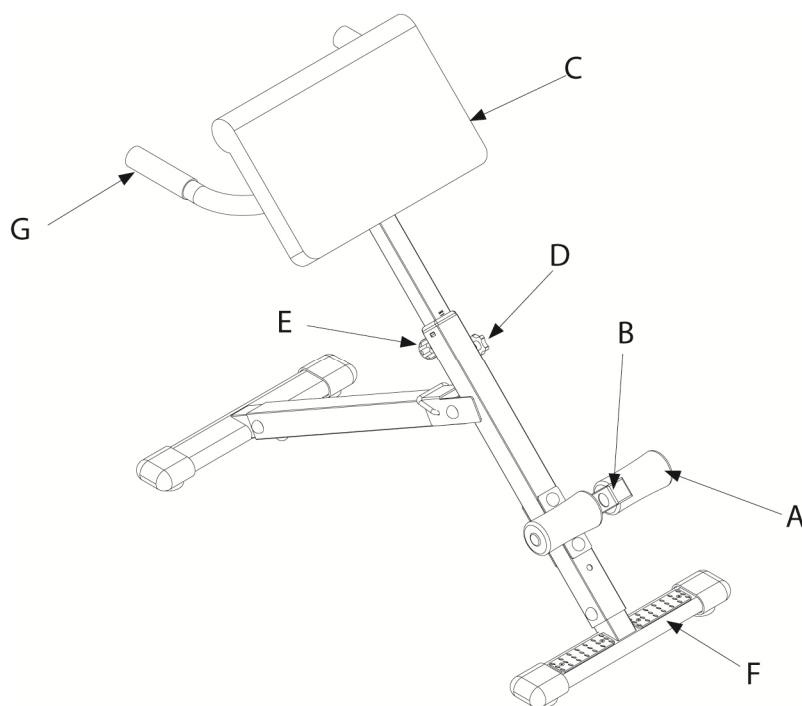
Κατά τη διάρκεια της επαναφοράς μην καμπυλώνετε την πλάτη σας, για να αποφύγετε μυϊκούς πόνους και οσφυαλγίες.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαρκώς το πολύ τρεις φορές την εβδομάδα.

Η έναρξη του προγράμματος προπόνησης πρέπει να γίνει με ελαφρά βάρη και με αρκετές επαναλήψεις. Το πρωτεύον είναι να αφοσιωθείτε στις σωστές κινήσεις της άσκησης ώστε να αποκτήσετε και την κατάλληλη τεχνική.

Τους πρώτους μήνες μην κάνετε περισσότερες από 12 επαναλήψεις σε γρήγορη διαδοχή για δύο και μετά τρεις συνεχόμενες φορές (σειρά). Οι επαναλήψεις πρέπει να γίνονται με αρκετά αργή και σταθερή ταχύτητα, ώστε να ελέγχετε τις κινήσεις. Ο χρόνος αποκατάστασης από την μία σειρά μέχρι την επόμενη θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο.

Τους επόμενους μήνες αυξήστε το αριθμό επαναλήψεων ανάλογα με την φυσική σας κατάσταση και κάντε τις πάντα για τρεις ή τέσσερις σειρές. Η διάρκεια της άσκησης είναι στενά συνδεδεμένη με τη διάρκεια των σειρών, άρα με τον αριθμό των επαναλήψεων.



Πάγκος διπλωμένος

Όταν ο πάγκος δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να διπλωθεί για να πιάνει λιγότερο χώρο.

Για να τοποθετήσετε τον πάγκο κάτω από το κρεβάτι ή μέσα σε κάποιο ντουλάπι θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

- χαλαρώνετε τη λαβή ασφαλείας **A** και τη λαβή ρύθμισης **B**, τραβάτε τη λαβή **B** και χαμηλώνετε εντελώς το μαξιλάρι **C**, και στη συνέχεια βιδώνετε ξανά τη λαβή ασφαλείας **A**.
- βγάζετε την περόνη μπλοκαρίσματος **D** και κατεβάζετε τον μπροστινό σωλήνα στήριξης μέχρι να ακουμπήσει το πίσω στήριγμα, και βάζετε ξανά την περόνη για να μπλοκάρετε τη θέση.

Ο πάγκος είναι τώρα έτσι διαμορφωμένος ώστε να χωράει πιο εύκολα σε περιορισμένους χώρους.

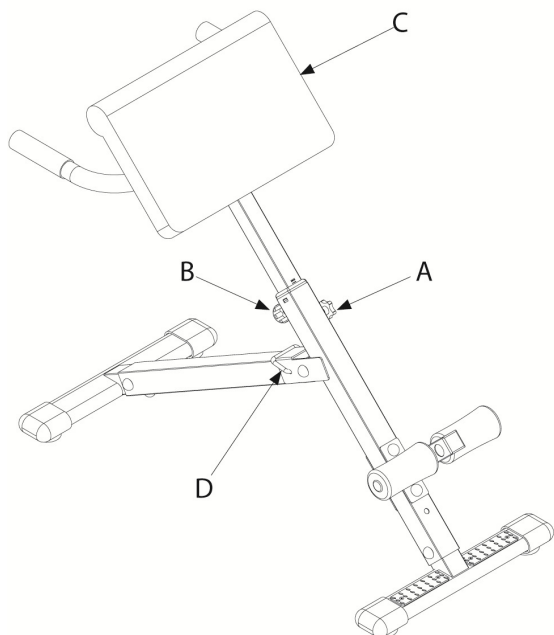
Για να φέρετε ξανά τον πάγκο σε θέση λειτουργίας, ακολουθήστε τις προηγούμενες οδηγίες με αντίστροφη φορά:

- βγάζετε την περόνη μπλοκαρίσματος, ανεβάζετε τον μπροστινό σωλήνα στήριξης στη θέση του και βάζετε ξανά την περόνη μπλοκαρίσματος **D**.
- χαλαρώνετε τη λαβή ασφαλείας **A**, τραβάτε τη λαβή **B**, σηκώνετε το μαξιλάρι **C** και στη συνέχεια βιδώνετε και τις δύο λαβές.



Κατά τη διάρκεια των χειρισμών ανοίγματος και κλεισίματος του πάγκου να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μη τραυματίσετε τα δάκτυλα ή τα χέρια σας.

Πάντοτε να επαληθεύετε τη σωστή τοποθέτηση της περόνης μπλοκαρίσματος.



Πάγκος σε θέση για άσκηση



Πάγκος σε θέση για αποθήκευση

Συντήρηση

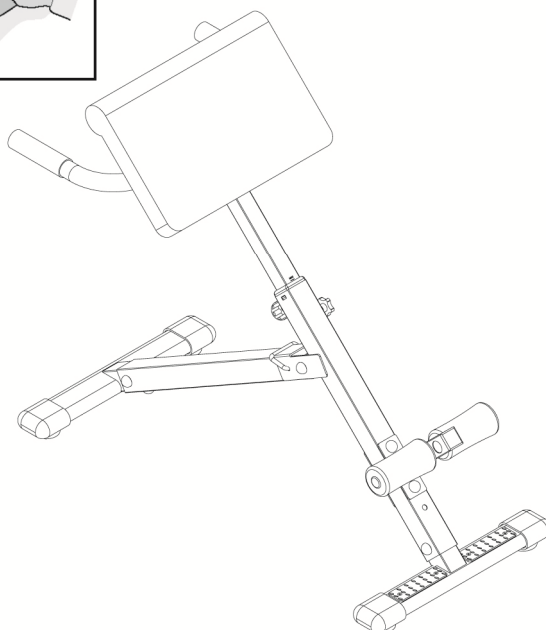
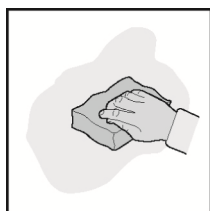


ΚΙΝΔΥΝΟΣ


- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτες ή επιβλαβείς ουσίες για τη καθαριότητα. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό των πλαστικών αλλά μόνο νερό και μαλακό πανί.
- ΜΗΝ βυθίζετε το προϊόν στο νερό.
- ΜΗΝ λιπαίνετε ποτέ με λάδι ή γράσο μέρη του προϊόντος.

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά το όργανο, γιατί ο ιδρώτας που συσσωρεύεται σταδιακά στα διάφορα μέρη του, προκαλεί πρόωρη φθορά των υλικών.

- Ελέγξτε κάθε τόσο το βίδωμα των παξιμαδιών και των βιδών.
- Αντικαταστήστε άμεσα οποιοδήποτε φθαρμένο εξάρτημα.
- Καθαρίστε την πλάτη με ένα υγρό πανί και ουδέτερο σαπούνι.
- Έχετε το όργανο σε έναν χώρο προστατευμένο από σκόνη και υγρασία.



Σχεδιάγραμμα και λίστα ανταλλακτικών

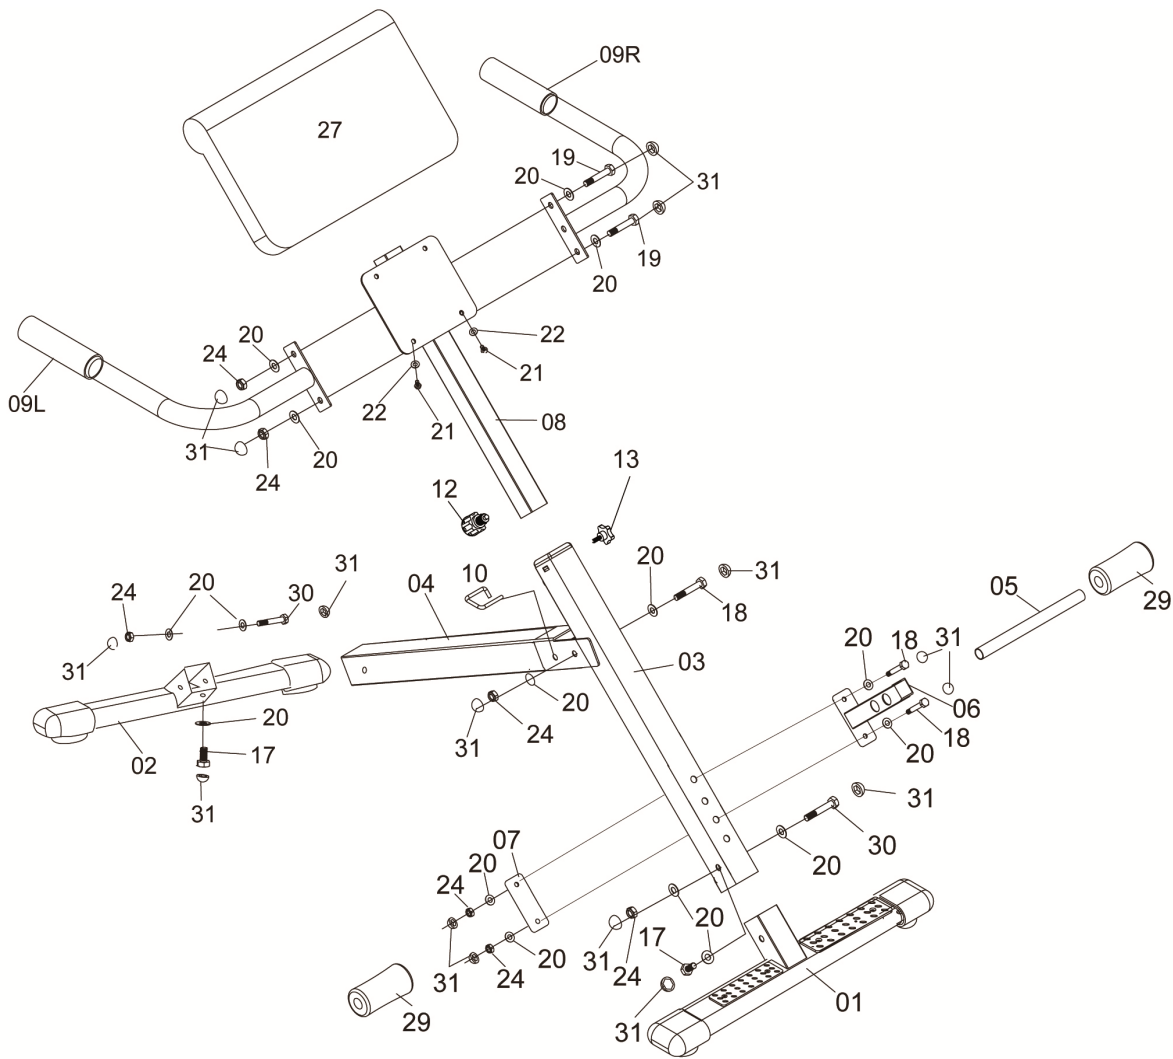

Pos.	Descrizione	Q.tà
01	Barra di appoggio posteriore	1
02	Barra di appoggio anteriore	1
03	Supporto posteriore	1
04	Supporto anteriore	1
05	Asta porta rulli	1
06	Staffa di supporto caviglie	1
07	Piastra metallica	1
08	Barra estensibile	1
09L/R	Manubrio sinistro / manubrio destro	1/1
10	Perno di bloccaggio	1
12	Manopola di selezione altezza	1

Pos.	Descrizione	Q.tà
13	Manopola di sicurezza	1
17	Bullone M10x20 mm	2
18	Bullone M10x70 mm	3
19	Bullone M10x60 mm	2
20	Rondella piana Ø10 mm	16
21	Vite M6x15 mm	4
22	Rondella piana Ø6 mm	4
24	Dado autobloccante M10	7
29	Chiavi multiple per montaggio prodotto	2
30	Bullone M10x65 mm	2
31	Cappuccio in gomma	16

Το προϊόν TOORX που αγοράσατε, έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει απροβλημάτιστη λειτουργία για πολλά χρόνια. Όπως όμως κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και η δική σας χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης και του χειρισμού της. Εάν της φερθείτε με τη δέουσα προσοχή, θα γίνει ο προσωπικό σας γυμναστής για μια ζωή.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται:

- Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα συνδεθεί (π.χ. για αποφυγή αυξομειώσεων τάσης).
- Σε υγρά που τυχόν βρέξουν το μηχάνημα.
- Σε αντικείμενα ή ακαθαρσίες που εισχωρήσουν στο μηχάνημα.
- Σε μετακινήσεις πάσης φύσεως.

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η **Α. ΛΕΟΣ Α.Ε.** εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστημα **2 ετών**.

1. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς από εξουσιοδοτημένο κατάστημα (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Σας συνιστούμε το παραστατικό αγοράς να το φυλάξετε μαζί με τους όρους της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιονδήποτε λόγο.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει τη συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Αντικατάσταση συσκευής αποκλείεται.
3. Η συσκευή επισκευάζεται στο χώρο service της εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού, επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς το χώρο service από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο, επιβαρύνουν τον πελάτη.
4. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης στην επισκευή βλάβης εξαιτίας ανώτερης βίας.

Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια κλπ.
2. Όταν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
3. Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συναρμολόγηση, χρήση και κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση π.χ. κομμένα καλώδια, κακή προσαρμογή εξαρτημάτων, αυξομειώσεις τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.
4. Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος.
5. Εξαρτήματα όπως: τάπητες, ιμάντες κίνησης, μετασχηματιστές, συρματόσχοινα, δάπεδα και πλευρικά πατήματα θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Α. ΛΕΟΣ Α.Ε.

Τηλέφωνο Service Αντιπροσωπείας: 210 95 36 512

Έδρα Αντιπροσωπείας & Service:

Πρωτομαγιάς 13, Τ.Κ. 145 68 Κρυονέρι, Αττική, info@leos.gr, www.leos.gr



Πρωτομαγιάς 13, 14568 Κρυονέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9536512, Fax: 210 9579073
e-mail: info@leos.gr, www.leos.gr