

TOORX
PROFESSIONAL LINE

MANUAL DE INSTRUCCIONES



WBX150

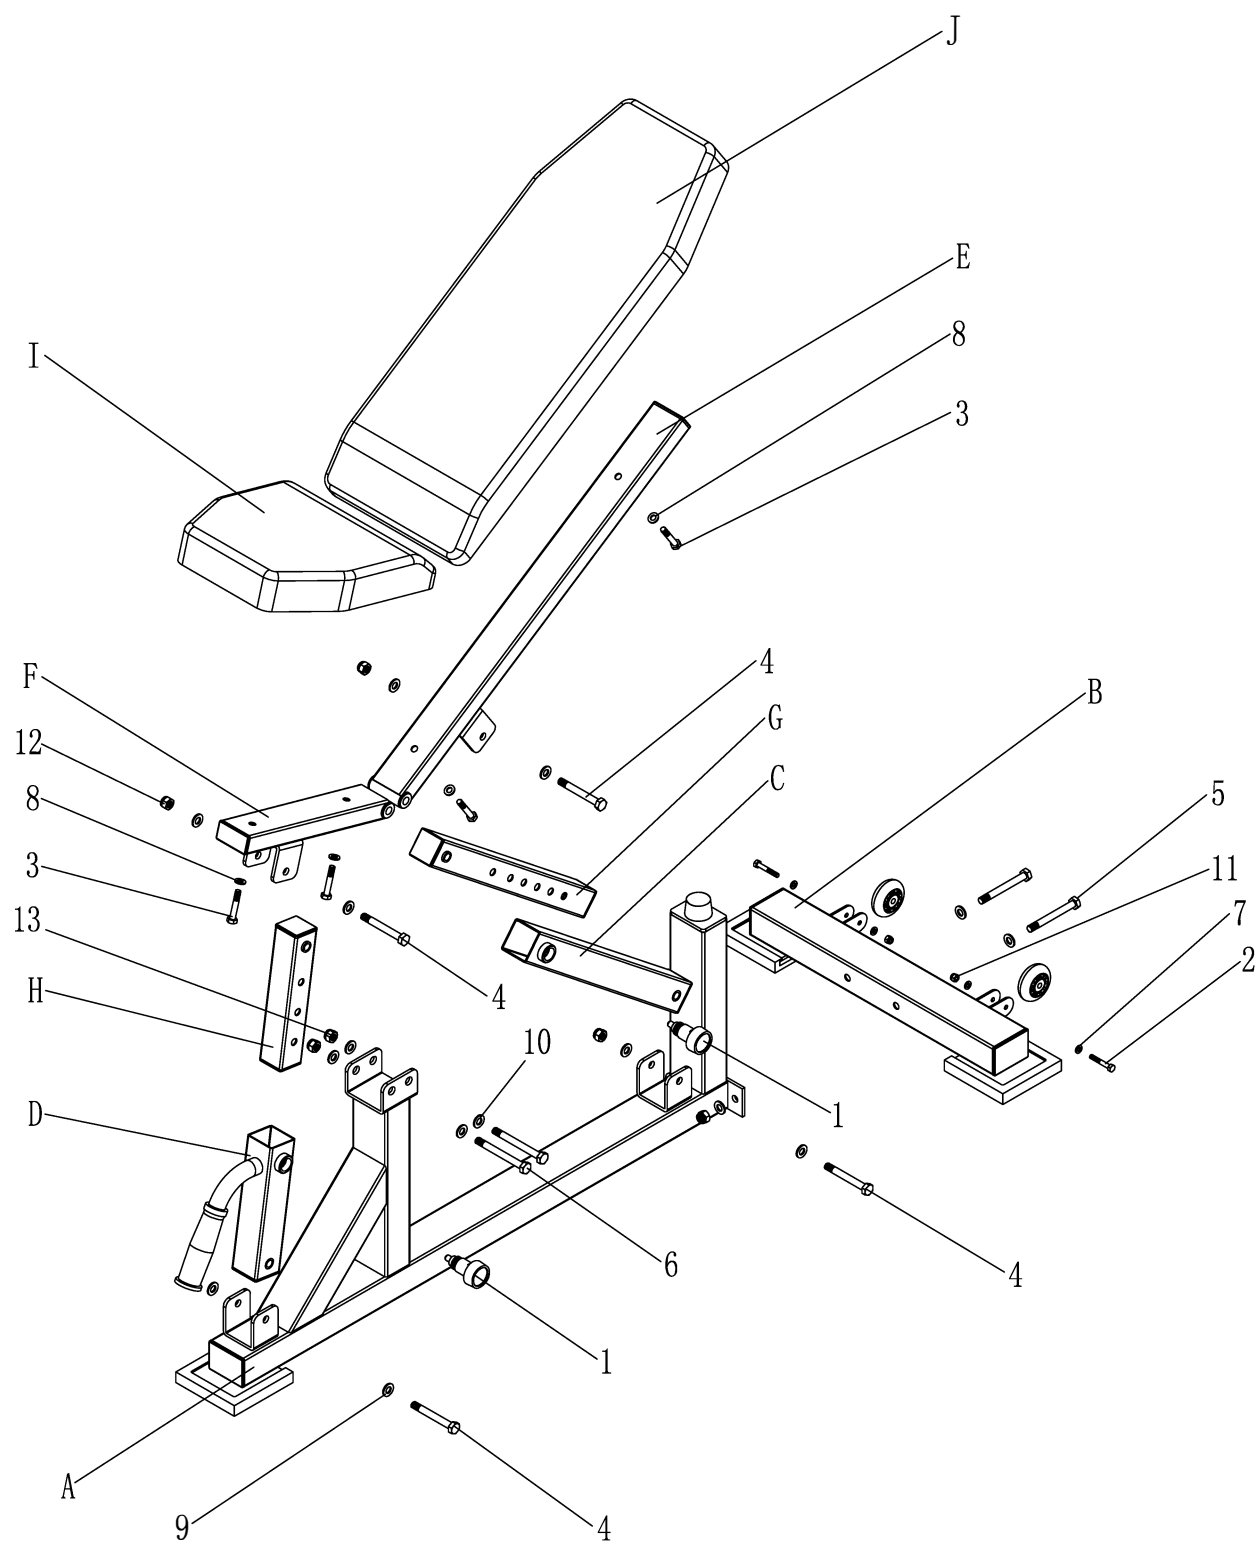


Cod: GRLDTOORXWBX150










Rev : 00

Ed : 07/18

Plano de montaje




Lista de piezas

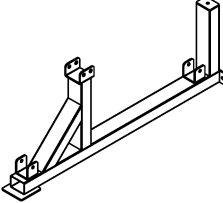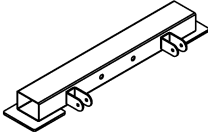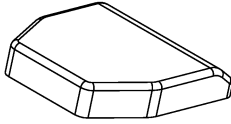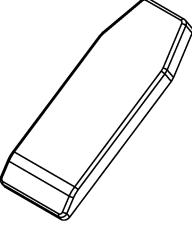A (1Ud) 	B (1Ud) 	C (1Ud) 	D (1Ud) 
E (1Ud) 	F (1Ud) 	G (1Ud) 	H (1Ud) 
I (1Ud) 	J (1Ud) 		

Lista


Número de serie	Nombre de especificación	Cantidad
1	fast pin M20	2
2	bolt M6*40 bolt	2
3	M8*45 bolt	4
4	M10*80	4
5	bolt M10*90	2
6	bolt M12*100	2
7	washer Ø6	4
8	washer Ø8	4
9	washer Ø10	12
10	washer Ø12	4
11	lock nut M6	2
12	lock nut M10	6
13	lock nut M12	2

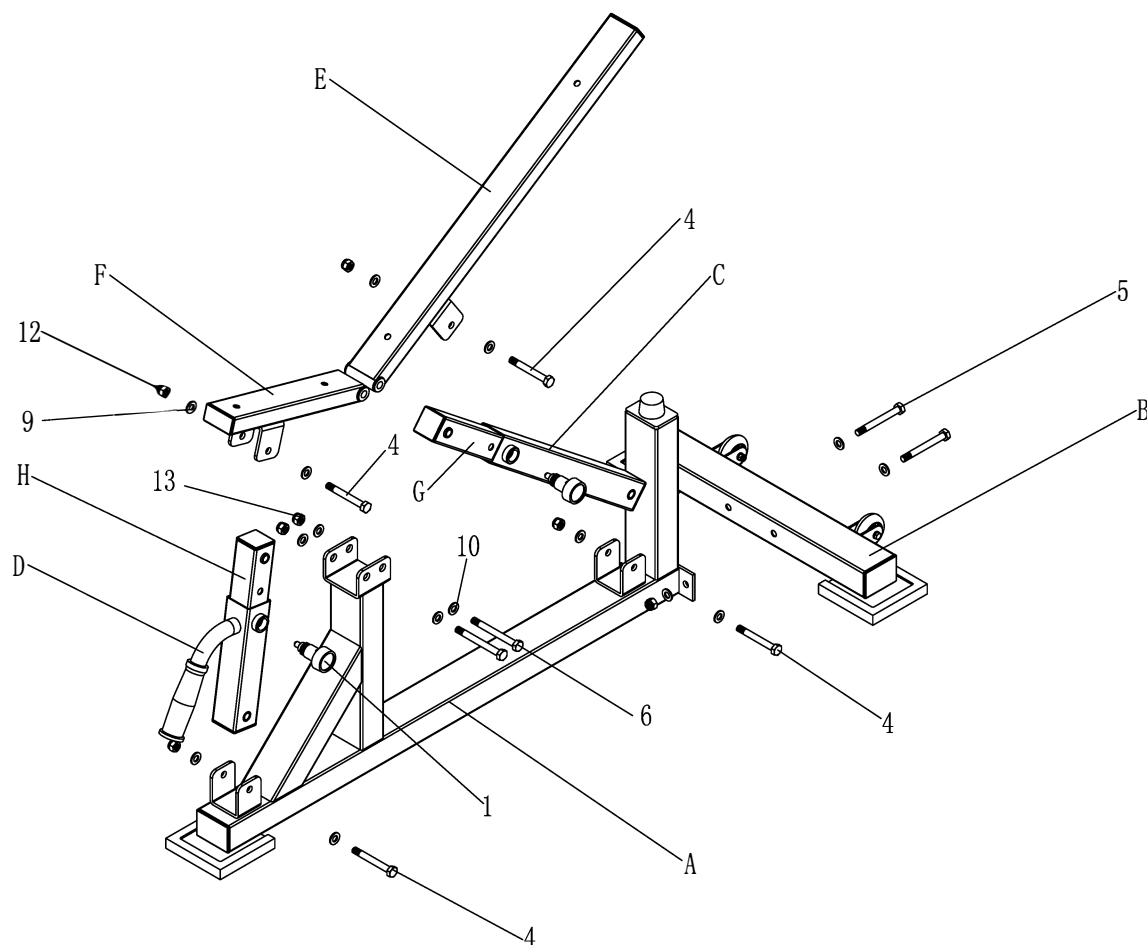Paso 1



1. Fije (B) a (A) con el perno M10*90(5) + arandela 10(9) + tuerca de bloqueo M10(12).
2. Fije (C) a (A) con el perno M10*80(4) + arandela 10(9) + tuerca de bloqueo M10(12), fije (D) a (A) con el perno M10*80(4) + arandela 10(9) + tuerca de bloqueo M10(12).
3. Fije (E) y (F) a (A) con el perno M12*100(6) + arandela 12(10) + tuerca de bloqueo M12(13).
4. Fije (H) a (F) y (D) con el perno M10*80(4) + arandela 10(9) + tuerca de bloqueo M10(12) y pasador rápido M20(1).
5. Fije (G) a (C) y (E) con el perno M10*80(4) + arandela 10(9) + tuerca de bloqueo M10(12) y pasador rápido M20(1).

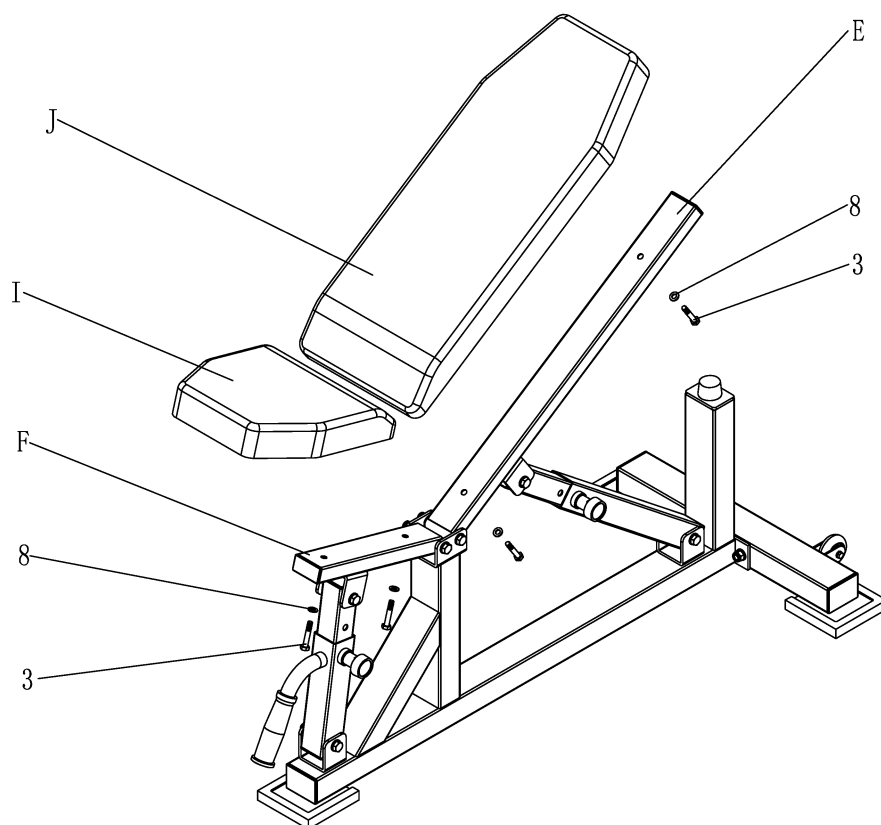Paso 2



1. Fije (J) a (E) con el perno M8*45(3) + arandela 8(8).
2. Fije (I) a (F) con el perno M8*45(3) + arandela 8(8).



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it