

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΜΟΝΟΖΥΓΟ - ΔΙΖΥΓΟ

TCORX
FITNESS IN MOTION




COMBI WBX-75

Για να γνωρίσετε το συγκεκριμένο προϊόν και για να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά, εξολοκλήρου κι όχι αποσπασματικά, το παρών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ.

Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν)

- 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός αριθμός.
- 2) Σύμβολο που υποδηλώνει την απαραίτητη ανάγνωση του εγχειριδίου χρήσης (manual) πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία συναρμολόγησης ή συντήρησης του προϊόντος.

Η ετικέτα ταυτότητας του προϊόντος δεν πρέπει να αφαιρεθεί, ο δε κωδικός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός πρέπει πάντοτε να δηλώνονται σε περίπτωση αναζήτησης ανταλλακτικών.

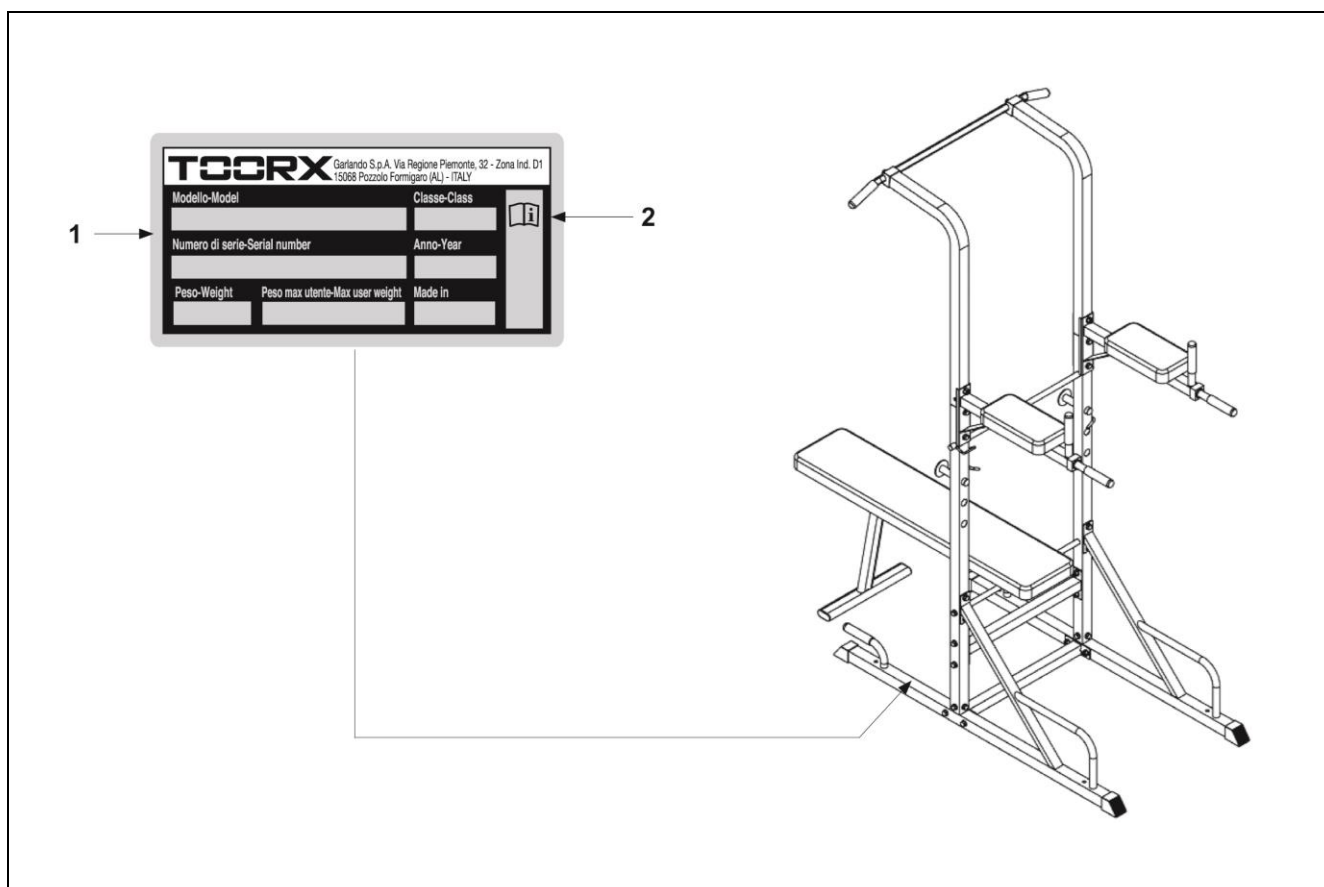

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΧΠΧΥ)	1750x950x2240 mm
ΣΥΝΘΕΣΗ (ΔΟΜΗ)	Ενισχυμένος ατσάλινος σωλήνας τετράγωνης διατομής 45x45x1.5 mm
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	36 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	39 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ/ΠΛΑΤΗΣ	1150x250x50 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ	300x160x50 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	240 kg (Βάρος χρήστη + πιθανά βάρη)
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	120 kg (μπάρα) - 120 kg (σκελετός) - 120 kg (επίπεδο κάθισμα)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Οδηγία Ασφάλειας Προϊόντων (2001/95/CE)

Τοποθεσία εγκατάστασης του προϊόντος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ:

Ο ιδανικός χώρος για την εγκατάσταση και καλή συντήρηση του προϊόντος πρέπει να είναι:

- χώρος κατοικίας
- στεγασμένος και ευρύχωρος
- με τεχνητό και φυσικό φωτισμό
- με ένα ή περισσότερα παράθυρα
- με σχετική υγρασία από 20% μέχρι 90%

Το προϊόν ΔΕΝ πρέπει να εγκαθίσταται σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους με μεγάλη υγρασία ή κοντά στη θάλασσα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ:

Το ιδανικό έδαφος για την τοποθέτηση του προϊόντος πρέπει να είναι:

- με πάτωμα εντελώς επίπεδο
- με αντοχή στο βάρος του προϊόντος κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης

Στα πατώματα από υλικά που φθείρονται (όπως μοκέτες, παρκέ κλπ) ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στα σημεία επαφής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Είναι αναγκαίο να εγκατασταθεί το προϊόν σε δωμάτιο που κλειδώνει ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση σε αυτό μικρών παιδιών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

- Ετοιμάστε μια αρκετά ευρύχωρη περιοχή στο δωμάτιο πριν ξεκινήσετε την συναρμολόγηση. Υπολογίστε ότι για να αναγνωρίσετε και να συναρμολογήσετε με ευκολία τα διάφορα μέρη, θα πρέπει να τα έχετε απλώσει στο πάτωμα, αφού πρώτα το καλύψετε με κάποιο ύφασμα ή χαρτόνι για να μην του προκαλέσετε φθορές.
Προσέξτε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος ώστε να μη κτυπήσετε σε προεξοχές από διάφορα αντικείμενα. Αφού συναρμολογήσετε το όργανο αφήστε, επίσης, αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω του ώστε οι ασκήσεις να γίνονται χωρίς δυσκολία.



Δεδομένου ότι υπάρχουν κομμάτια μικρών διαστάσεων, κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης απομακρύνετε τα μικρά παιδιά από την περιοχή εργασίας.

Η μεταλλική επιφάνεια των μερών και των βιδών είναι καλυμμένη από μία λεπτή στρώση λιπαντικού για να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Προσέξτε, λοιπόν, να μην λερώσετε την επίπλωση του δωματίου ακουμπώντας αυτά τα κομμάτια σε επιφάνειες όπως καρέκλες, χαλιά, τραπεζάκια κλπ. Είναι σημαντικό, επίσης, να προστατεύσετε το πάτωμα, κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.

Άνοιγμα συσκευασίας - περιεχόμενο

Η συσκευασία αποτελείται από ένα χάρτινο κιβώτιο κλεισμένο με μεταλλικούς συνδετήρες και ταινίες περιτύλιξης. Όταν τοποθετείτε το κιβώτιο στο πάτωμα, ακολουθείστε την ένδειξη "Πάνω Μέρος" που είναι σημειωμένη με βέλος τυπωμένο στο χαρτόνι. Για να ανοίξετε το κιβώτιο κόψτε τις ταινίες με ένα ψαλίδι και βγάλτε τους συνδετήρες με μία πένσα. Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από το κιβώτιο προσέξτε για πιθανές βλάβες λόγω της μεταφοράς και την ακεραιότητα όλων των στοιχείων συναρμολόγησης.




Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Κατά την απόρριψη των στοιχείων της συσκευασίας σεβαστείτε την νομοθεσία της χώρας σας περί ανακυκλώσιμων υλικών. Τα στοιχεία της συσκευασίας (χαρτόνι και σακούλες) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου.

Συναρμολόγηση προϊόντος


Η συσκευασία του προϊόντος αποτελείται από μη συναρμολογημένα κομμάτια, έτσι ώστε να πιάνει λιγότερο χώρο. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν θα πρέπει να το συναρμολογήσετε, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

A. Συναρμολόγηση βάσης στήριξης

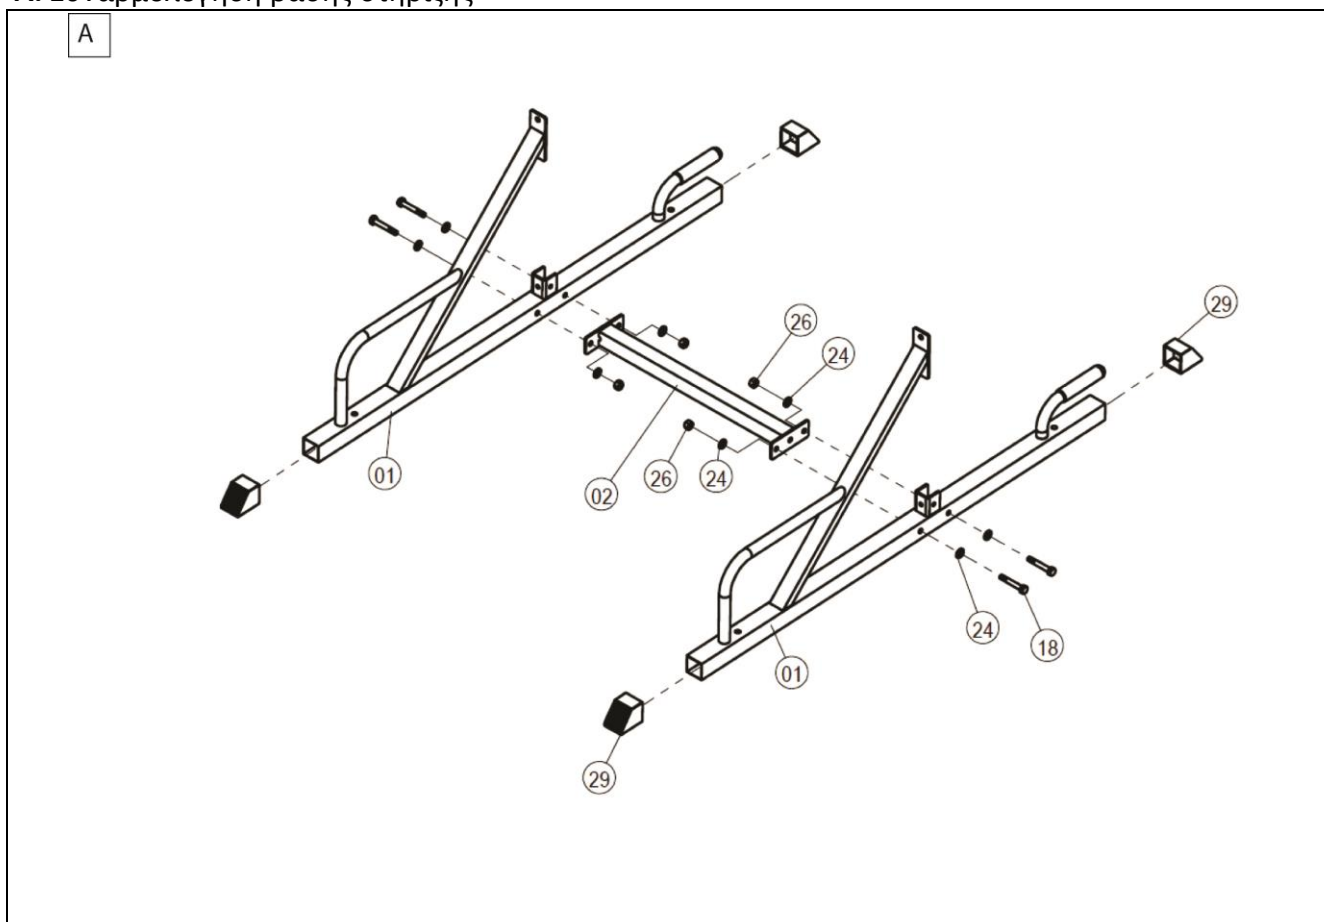

- Βάλτε τέσσερις τετράγωνες τάπες **29** στις άκρες των σωλήνων στήριξης **01**.
- Ενώστε τους σωλήνες **01** με το κάτω εγκάρσιο εξάρτημα **02** και στερεώστε το στο κέντρο κάθε σωλήνα με δύο βίδες **18** (M10x65 mm) και ροδέλες επίπεδες **24** (διάμ. 10 mm), με δύο παξιμάδια **26** (M10) και ροδέλες επίπεδες **24** (διάμ. 10 mm).
- Βιδώστε τις βίδες αποφεύγοντας να τις σφίξετε σε αυτή τη φάση.

B. Συναρμολόγηση στηριγμάτων και καθίσματος

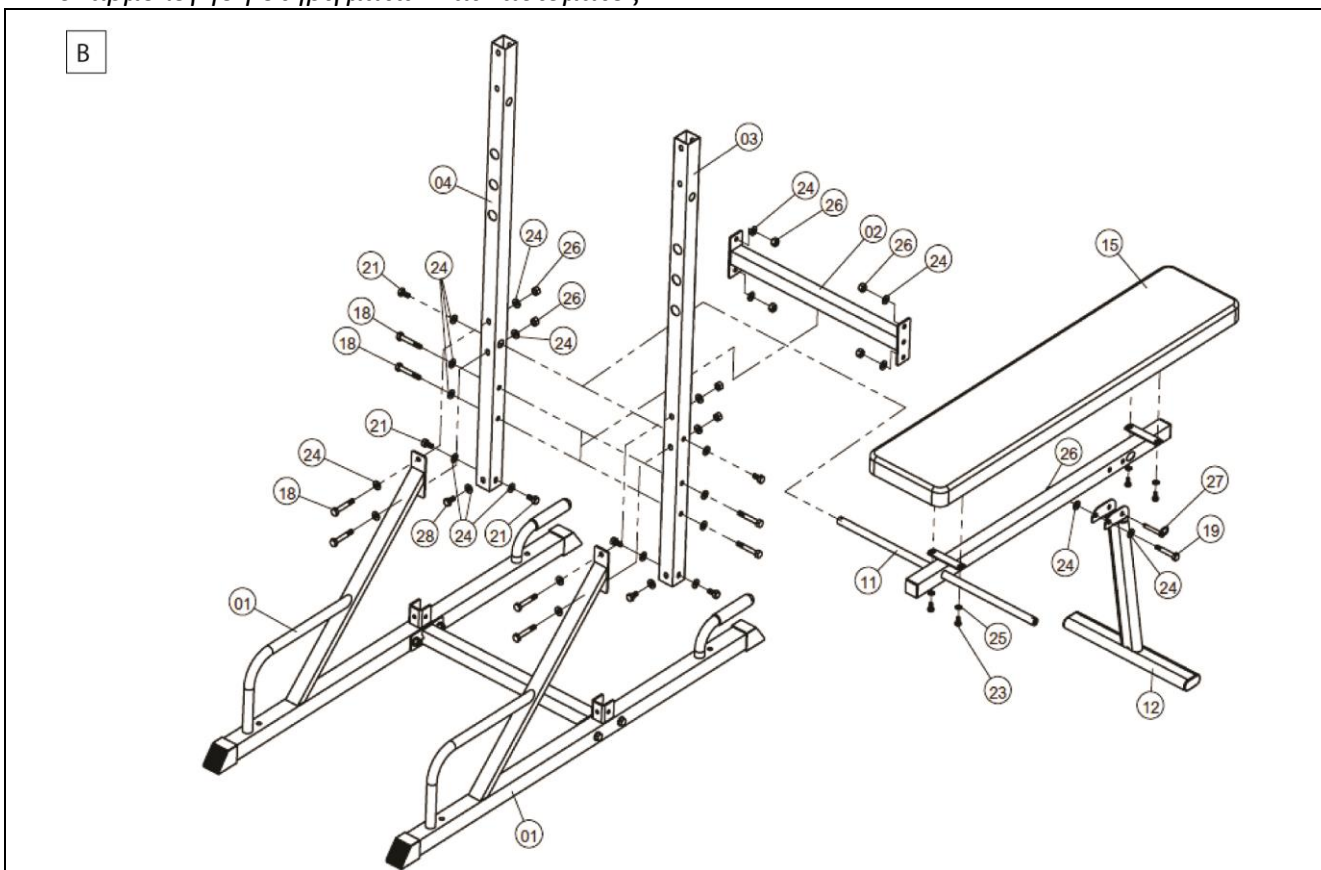

- Ενώστε το πόδι στήριξης **12** στο κάτω μέρος του σωλήνα υποστήριξης καθίσματος **26** και στερεώστε με μία βίδα **19** (M10x60 mm) και επίπεδη ροδέλα **24** (διάμ. 10 mm), σε ένα παξιμάδι **24** (M10). Μπλοκάρτε το πόδι στη θέση του με την περόνη **27**.




Πριν προχωρήσετε στις εργασίες στερέωσης των στηριγμάτων **03 και **04**, βεβαιωθείτε για τον σωστό προσανατολισμό τους, κοιτώντας την εικονογράφιση.**

- Βιδώστε το αριστερό στήριγμα **03** και το δεξί **04** στις αντίστοιχες θέσεις τους, προσανατολισμένα με σωστό τρόπο.
- Βάλτε τον κύλινδρο σταθεροποίησης **11** στις εσωτερικές τρύπες των πλαϊνών στηριγμάτων **03** και **04** και στερεώστε στις άκρες με δύο βίδες **21** (M10x20 mm) και επίπεδες ροδέλες **24** (διάμ. 10 mm).
- Στερεώστε τη βάση των στηριγμάτων **03** και **04** στις αντίστοιχες υποδοχές των σωλήνων **01**, χρησιμοποιώντας στο πλάι δύο βίδες **21** (M10x20 mm) και στο μπροστινό μέρος μία βίδα **28** (M10x15 mm), όλες συνοδευόμενες από επίπεδες ροδέλες **24** (διάμ. 10 mm).

- Στερεώστε, επίσης, το μπροστινό μέρος των στηριγμάτων στους επικλινείς σωλήνες ενίσχυσης της βάσης **01**, με δύο βίδες **18** (M10x65 mm) και επίπεδες ροδέλες **24** (διάμ. 10 mm), σε δύο παξιμάδια **26** (M10) και επίπεδες ροδέλες **24** (διάμ. 10 mm).
- Τοποθετήστε το εγκάρσιο εξάρτημα **02** στις προκαθορισμένες τρύπες, ανάμεσα στα στηρίγματα **03** και **04** και στερεώστε το με τέσσερις βίδες **18** (M10x65 mm) και επίπεδες ροδέλες **24** (διάμ. 10 mm), σε τέσσερα παξιμάδια **26** (M10) και επίπεδες ροδέλες **24** (διάμ. 10 mm).
- Τοποθετήστε το κάθισμα **15** πάνω στον σωλήνα υποστήριξης **26** και στερεώστε το στο κάτω μέρος με τέσσερις βίδες **23** (M8x20 mm) και επίπεδες ροδέλες **25** (διάμ. 8 mm).
- Σφίξτε τις βίδες στη βάση των σωλήνων στήριξης.

C. Συναρμολόγηση στηλών


C

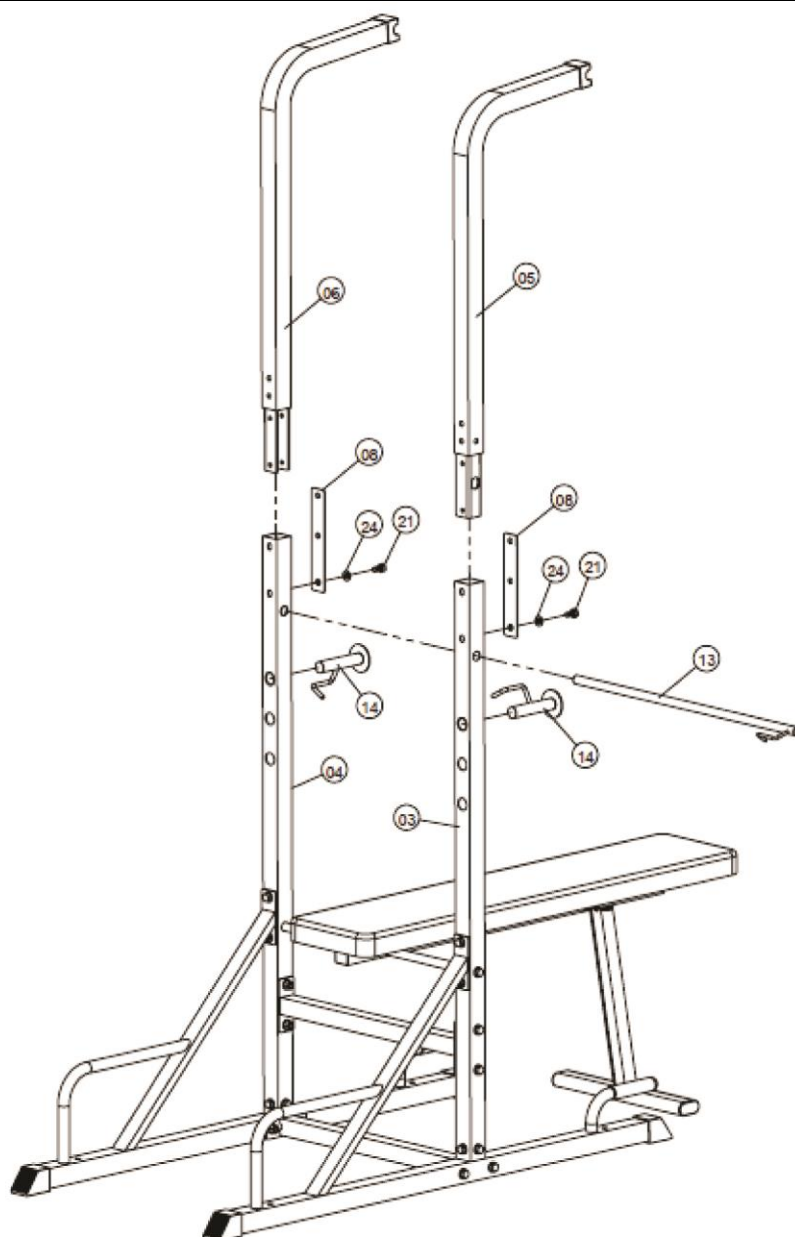

- Κοιτώντας την εικονογράφιση για να βεβαιωθείτε για τον προσανατολισμό, βάλτε την αριστερή στήλη **05** στο αριστερό στηρίγμα **03** και στερεώστε στην κάτω τρύπα, βιδώνοντας διαμέσου της πλακέτας ενίσχυσης **08**, μία βίδα **21** (M10x20 mm) και μία επίπεδη ροδέλα **24** (διάμ. 10 mm).
- Κοιτώντας την εικονογράφιση για να βεβαιωθείτε για τον προσανατολισμό, βάλτε την δεξιά στήλη **06** στο δεξί στηρίγμα **04** και στερεώστε στην κάτω τρύπα, βιδώνοντας διαμέσου της πλακέτας ενίσχυσης **08**, μία βίδα **21** (M10x20 mm) και μία επίπεδη ροδέλα **24** (διάμ. 10 mm).
- Βάλτε τα δύο στηρίγματα μπάρας **14** στις αντίστοιχες τρύπες του αριστερού **03** και του δεξιού **04** στηρίγματος.
- Βάλτε τον σωλήνα **13** ανάμεσα στις τρύπες των στηριγμάτων **03** και **04**.

D. Συναρμολόγηση βραχιόνων και μπάρας πλάτης

D

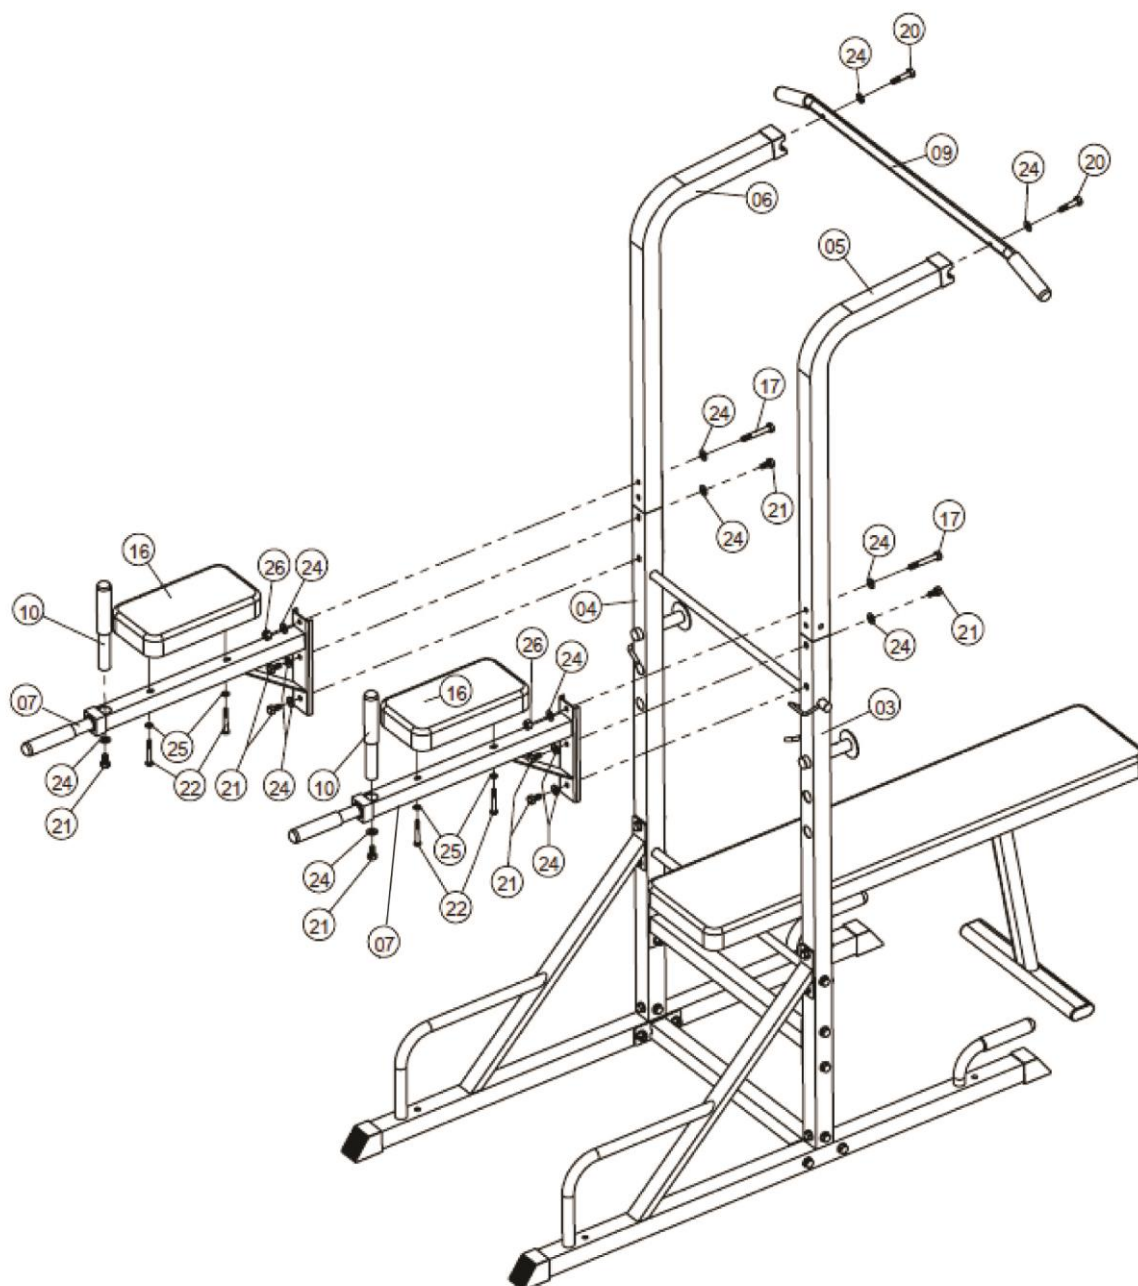

- Ενώστε την μπάρα πλάτης **09** στις πάνω άκρες των στηλών **05** και **06** και στερεώστε την με δύο βίδες **20** (M10x40 mm) και επίπεδες ροδέλες **24** (διάμ. 10 mm).
- Ενώστε τον βραχίονα **07** στο σημείο σύνδεσης του αριστερού στηρίγματος **03** και της αριστερής στήλης **05** και στερεώστε στη άνω τρύπα με μία βίδα **17** (M10x70 mm) και ένα παξιμάδι **26** (M10), συνοδευόμενα από δύο επίπεδες ροδέλες **24** (διάμ. 10 mm). Στερεώστε, όπως φαίνεται στην εικόνα, τις υπόλοιπες τρεις κάτω τρύπες με βίδες **21** (M10x20 mm) και τρεις επίπεδες ροδέλες **24** (διάμ. 10 mm).
- Ενώστε τον βραχίονα **07** στο σημείο σύνδεσης του δεξιού στηρίγματος **04** και της δεξιάς στήλης **06** και στερεώστε στη άνω τρύπα με μία βίδα **17** (M10x70 mm) και ένα παξιμάδι **26** (M10), συνοδευόμενα από δύο επίπεδες ροδέλες **24** (διάμ. 10 mm). Στερεώστε, όπως φαίνεται στην εικόνα, τις υπόλοιπες τρεις κάτω τρύπες με βίδες **21** (M10x20 mm) και τρεις επίπεδες ροδέλες **24** (διάμ. 10 mm).
- Βάλτε τις δύο χειρολαβές **10** στις προκαθορισμένες τρύπες των βραχιόνων και στερεώστε τις με μία βίδα **21** (M10x20 mm) και μία επίπεδη ροδέλα **24** (διάμ. 10 mm). Στερεώστε στους βραχίονες δύο μαξιλάρια **16** με δύο βίδες **22** (M8x55 mm) και επίπεδες ροδέλες **24** (διάμ. 10 mm) στο καθένα.

Σιγουρευτείτε για το καλό βίδωμα όλων των βιδών.

Πρακτικές συμβουλές χρήσης του προϊόντος

Για να ξεκινήσετε τη χρήση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση του προϊόντος και να είναι σε θέση λειτουργίας.


- Για την άσκηση των **δικέφαλων**, μπορούν να γίνουν έλξεις στην πάνω μπάρα, με τις παλάμες να κοιτούν το πρόσωπο (Pull-ups), ενώ αν οι παλάμες κοιτούν προς τα έξω (Chin-ups) ασκούνται περισσότερο οι μύες της πλάτης.
- Για την άσκηση των **τρικέφαλων** μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μόνο χειρολαβή (καθισμένοι στον πάγκο), ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι οριζόντιες λαβές των βραχιόνων κάνοντας έλξεις.
- Για την άσκηση των **άνω και κάτω κοιλιακών** τοποθετείτε το σώμα σας με τους αγκώνες πάνω στους βραχίονες και σηκώνετε τα πόδια με λυγισμένα γόνατα (άνω κοιλιακοί) ή με τεντωμένα γόνατα (κάτω κοιλιακοί), όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Για την άσκηση **πλάτης και ραχιαίων** χρησιμοποιείτε την μπάρα πλάτης, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Για την άσκηση των **θωρακικών** χρησιμοποιείτε τις λαβές στους σωλήνες της βάσης, κάνοντας τις γνωστές κάμψεις.

Η έναρξη του προγράμματος προπόνησης πρέπει να γίνει με ελαφρά βάρη και με αρκετές επαναλήψεις. Το πρωτεύον είναι να αφοσιωθείτε στις σωστές κινήσεις της άσκησης ώστε να αποκτήσετε και την κατάλληλη τεχνική.

Όλες οι ασκήσεις σε αυτό το όργανο θα πρέπει να εκτελούνται με προσοχή για την αποφυγή μυϊκών τραυματισμών.

Τους πρώτους μήνες μην κάνετε περισσότερες από 12 επαναλήψεις σε γρήγορη διαδοχή για δύο και μετά τρεις συνεχόμενες φορές (σειρά). Οι επαναλήψεις πρέπει να γίνονται με αρκετά αργή και σταθερή ταχύτητα, ώστε να ελέγχετε τις κινήσεις. Ο χρόνος αποκατάστασης από την μία σειρά μέχρι την επόμενη θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο. Τους επόμενους μήνες αυξήστε το αριθμό επαναλήψεων ανάλογα με την φυσική σας κατάσταση και κάνετε τις πάντα για τρεις ή τέσσερις σειρές. Η διάρκεια της άσκησης είναι στενά συνδεδεμένη με τη διάρκεια των σειρών, άρα με τον αριθμό των επαναλήψεων.

Όταν ο πάγκος δεν χρησιμοποιείται για άσκηση, μπορεί να διπλωθεί σε όρθια θέση, αφαιρώντας την περόνη του ποδιού στήριξης, διπλώνοντάς τον προς τα μέσα, και σπρώχνοντας το κάθισμα προς τα επάνω.

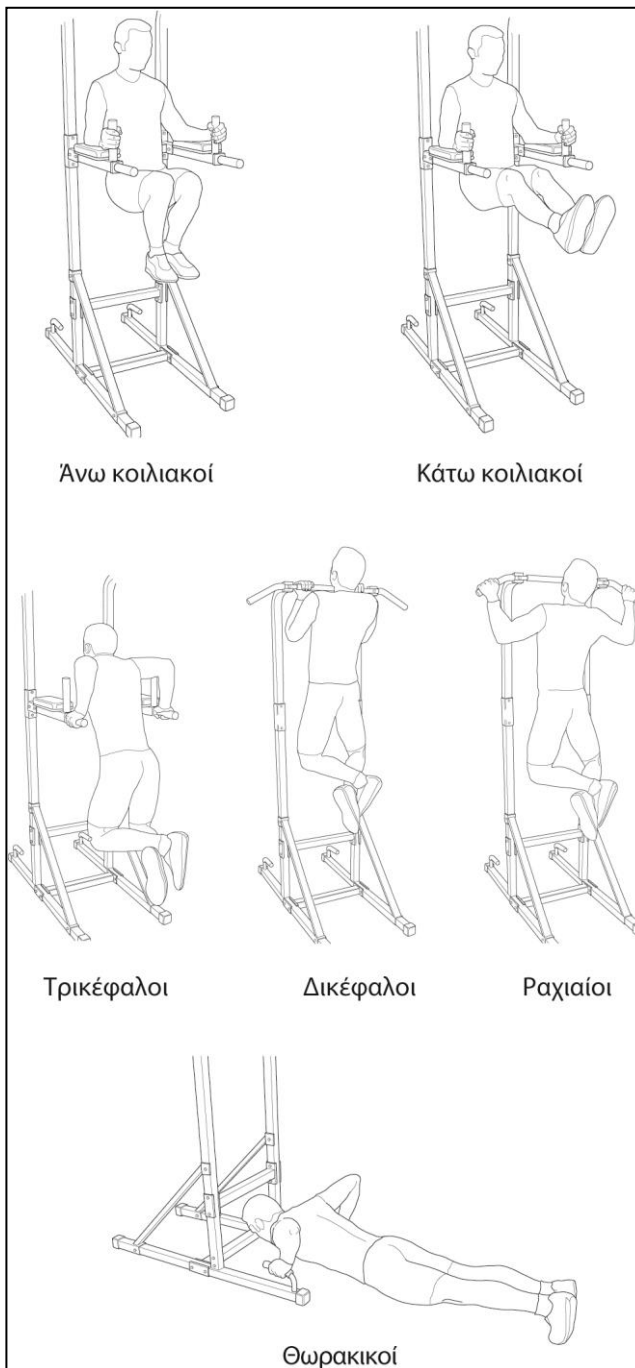

Συντήρηση





ΚΙΝΔΥΝΟΣ


- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτες ή επιβλαβείς ουσίες για τη καθαριότητα. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό των πλαστικών αλλά μόνο νερό και μαλακό πανί.
- ΜΗΝ βυθίζετε το προϊόν στο νερό.
- ΜΗΝ λιπαίνετε ποτέ με λάδι ή γράσο μέρη του προϊόντος.

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά το όργανο, γιατί ο ιδρώτας που συσσωρεύεται σταδιακά στα διάφορα μέρη του, προκαλεί πρόωρη φθορά των υλικών.

- Ελέγξτε κάθε τόσο το βίδωμα των παξιμαδιών και των βιδών.
- Αντικαταστήστε άμεσα οποιοδήποτε φθαρμένο εξάρτημα.
- Καθαρίστε την πλάτη και το κάθισμα με ένα υγρό πανί και ουδέτερο σαπούνι.
- Έχετε το όργανο σε έναν χώρο προστατευμένο από σκόνη και υγρασία.

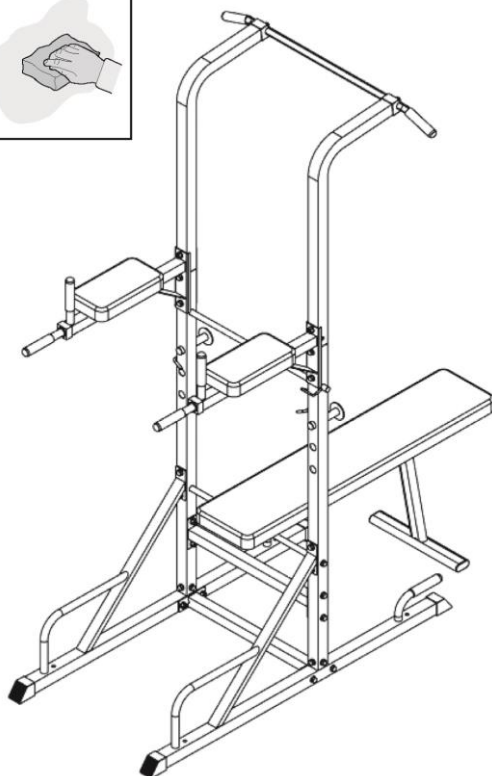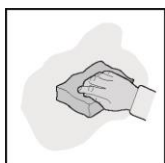

Σχεδιάγραμμα και Λίστα ανταλλακτικών

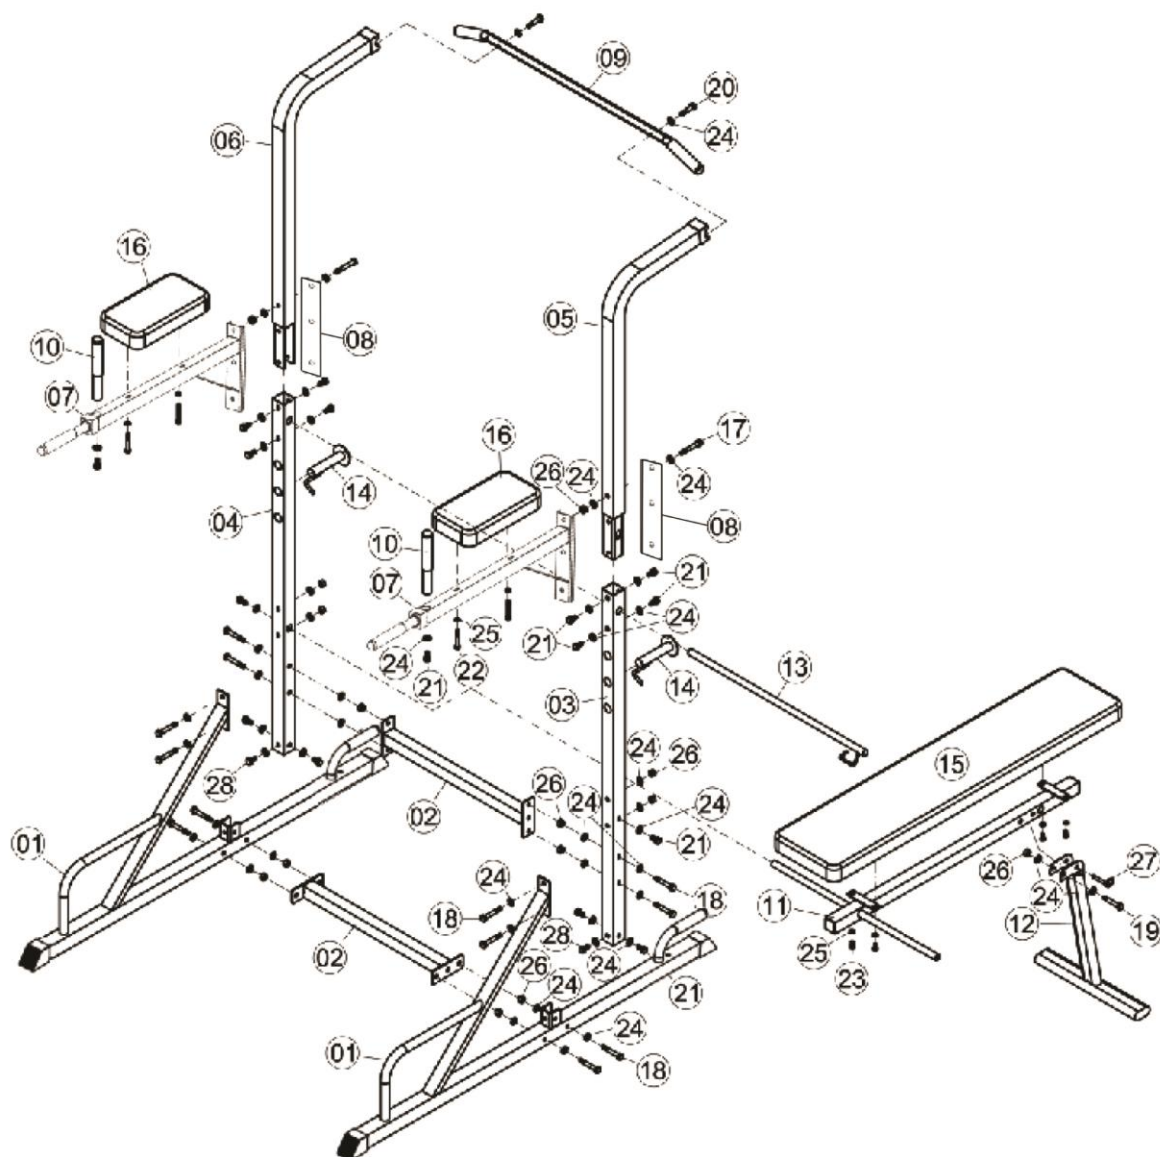

Pos.	Descrizione	Q.tà	Pos.	Descrizione	Q.tà
01	Barra di supporto	2	16	Cuscini per braccioli	2
02	Traversa di rinforzo	2	17	Vite M10x70 mm	2
03	Montante sinistro	1	18	Vite M10x65 mm	12
04	Montante destro	1	19	Vite M10x60 mm	1
05	Colonna sinistra	1	20	Vite M10x40 mm	2
06	Colonna destra	1	21	Vite M10x20 mm	16
07	Bracciolo	2	22	Vite M8x55 mm	4
08	Piastra di rinforzo	2	23	Vite M8x20 mm	1
09	Barra Lat	1	24	Rondella Ø 10 mm	50
10	Maniglia	2	25	Rondella Ø 8 mm	8
11	Barra cilindrica di ancoraggio	1	26	Dado autobloccante M10	15
12	Gamba di supporto sedile	1	27	Perno	1
13	Barra posteriore	1	28	Vite M10x15 mm	2
14	Supporto bilanciere	2	29	Coperchio quadro	4
15	Sedile	1	30		

Το προϊόν TOORX που αγοράσατε, έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει απροβλημάτιστη λειτουργία για πολλά χρόνια. Όπως όμως κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και η δική σας χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης και του χειρισμού της. Εάν της φερθείτε με τη δέουσα προσοχή, θα γίνει ο προσωπικό σας γυμναστής για μια ζωή.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται:

- Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα συνδεθεί (π.χ. για αποφυγή αυξομειώσεων τάσης).
- Σε υγρά που τυχόν βρέξουν το μηχάνημα.
- Σε αντικείμενα ή ακαθαρσίες που εισχωρήσουν στο μηχάνημα.
- Σε μετακινήσεις πάσης φύσεως.

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η **Α. ΛΕΟΣ Α.Ε.** εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστημα **2 ετών**.

1. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς από εξουσιοδοτημένο κατάστημα (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Σας συνιστούμε το παραστατικό αγοράς να το φυλάξετε μαζί με τους όρους της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιονδήποτε λόγο.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει τη συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Αντικατάσταση συσκευής αποκλείεται.
3. Η συσκευή επισκευάζεται στο χώρο service της εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού, επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς το χώρο service από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο, επιβαρύνουν τον πελάτη.
4. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης στην επισκευή βλάβης εξαιτίας ανώτερης βίας.

Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια κλπ.
2. Όταν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
3. Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συναρμολόγηση, χρήση και κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση π.χ. κομμένα καλώδια, κακή προσαρμογή εξαρτημάτων, αυξομειώσεις τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.
4. Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος.
5. Εξαρτήματα όπως: τάπητες, ιμάντες κίνησης, μετασχηματιστές, συρματόσχοινα, δάπεδα και πλευρικά πατήματα θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Α. ΛΕΟΣ Α.Ε.

Τηλέφωνο Service Αντιπροσωπείας: 210 95 36 512

Έδρα Αντιπροσωπείας & Service:

Πρωτομαγιάς 13, Τ.Κ. 145 68 Κρυονέρι, Αττική, info@leos.gr, www.leos.gr



Πρωτομαγιάς 13, 14568 Κρυονέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9536512, Fax: 210 9579073
e-mail: info@leos.gr, www.leos.gr